



Vespa Sprint

125 Super

150 Super

CATALOGUE OF SPARE PARTS
CATALOGO DE PIEZAS DE RECAMBIO



CATALOGUE OF SPARE PARTS FOR:
CATALOGO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA:

VESPA "SPRINT,, Mod. VLB 1

VESPA "SUPER 125,, Mod. VNC 1

VESPA "SUPER 150,, Mod. VBC 1

NOTICE — INSTRUCCIONES

On this catalogue are illustrated all parts delivered as spare for said vehicles.

On each illustrated table the various details are countersigned by a number; on the part list, in correspondence to the detail number is indicated the parts drg. number, the part name, the quantity and the validity for these Vespa models.

The tables are subdivided as follows:

Engine/Motor: T. I÷VII - **Chassis/Bastidor:** T. VIII ÷ XI - **Steering column/Dirección:** T. XII÷XIII - **Handlebars/Manillar:** T. XIV - **Transmissions/Transmisiones:** T. XV÷XVI - **Wheel, Tools/Rueda, Herramientas:** T. XVII - **Electrical equipment/Equipo eléctrico:** XVIII÷XIX - **Accessories/Accesorios:** T. XX.


At the end of this publication there is the index of the spare part drg. numbers.

El presente catálogo comprende las piezas que se suministran como recambio para los vehículos más arriba indicados.

En cada tabla las piezas están señaladas con el número de figura; en las tablas relativas se halla indicado el correspondiente número de dibujo, la denominación, la cantidad y la indicación de la validez para los tres modelos de Vespa.

Las tablas están agrupadas como se indica a continuación:

El índice numérico de las piezas de recambio se halla después de las tablas.

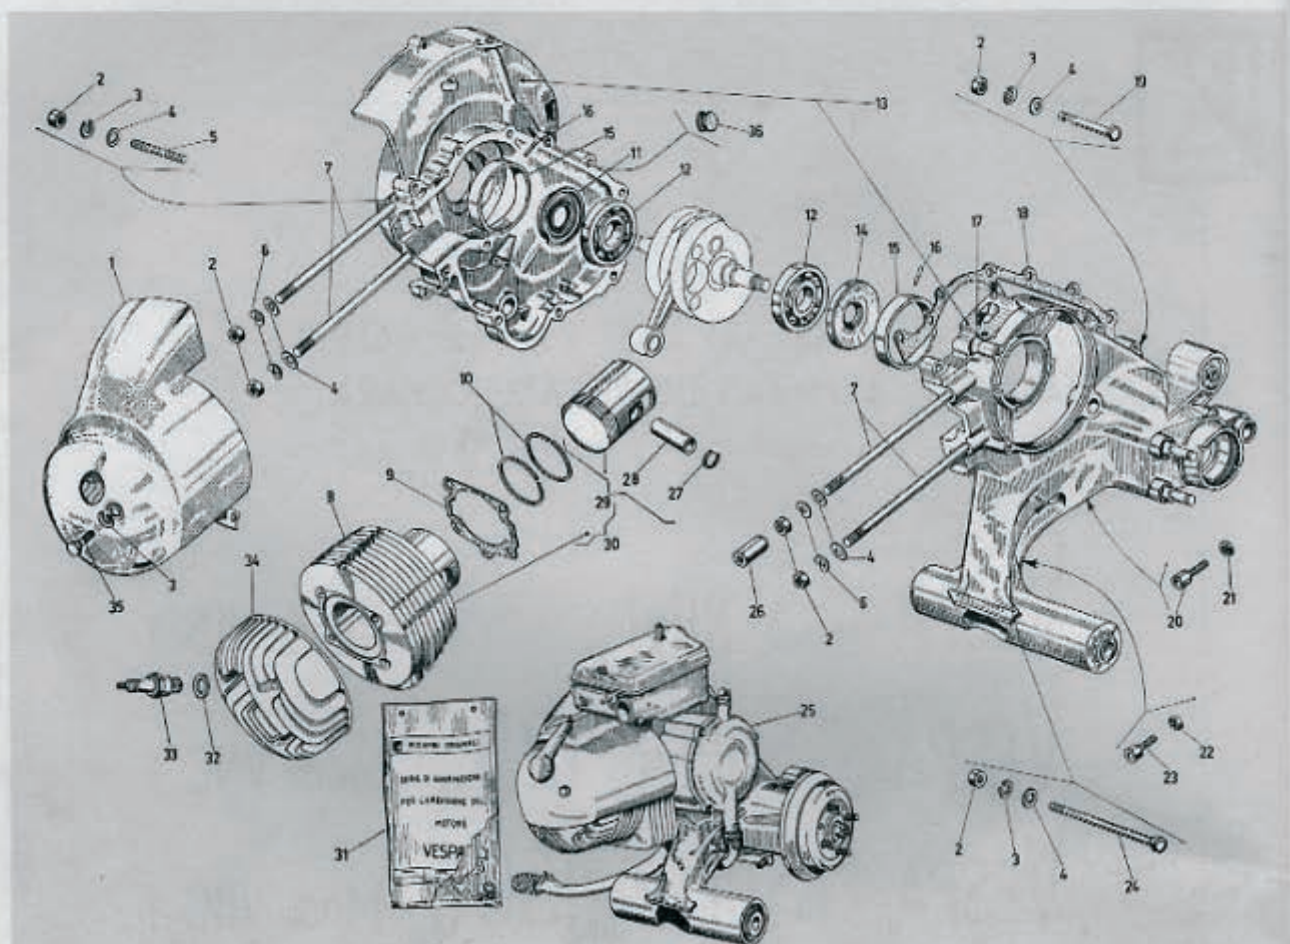

T. I

Crankcase - Cylinder

Cárter - Cilindro

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
1	Cooling hood Deflector	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	2/84831	1	10	Piston ring, normal Segmento normal	VLB1 VBC1 VNC1	26578	2
2	Nut for sec. cylinder and fitting crank. halves Tuerca fijación cilindro y unión semicarter		S. 1107	16	10	Piston ring, 1st o/s. Segmento 1.er aumento	VLB1 VBC1 VNC1	52575 27690 87432	2 2 2
3	Spring washer Arandela grower		S. 3107	12	10	Piston ring, 2nd o/s. Segmento 2.o aumento	VBC1 VLB1 VNC1	27691 87433	2 2
4	Plain washer Arandela plana		S. 3057	15	10	Piston ring, 3rd o/s. Segmento 3.er aumento	VLB1 VBC1 VNC1	27692 87434	2 2
5	Crankcase halves fitting stud Espárrago unión semicarter		S. 11288	6	10	Piston ring, 4th o/s. Segmento 4.o aumento	VLB1 VBC1 VNC1	27693 87435	2 2
6	Cylinder sec. spring washer Arandela elástica fijación cilindro		S. 6977	4	11	Oil seal (flywheel side) Retén de aceite (lado vol. mag.)	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	2/84644	1
7	Cylinder securing stud Espárrago fijación cilindro		46261	4	12	Bearing Cojinete		93031	2
8	Cylinder Cilindro		**)	1	13	Crankcase assy. Cárter completo		90997 a)	1
9	Cylinder gasket Junta		89120	1					

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
14	Oil seal (clutch side) Retén aceite (lado embrague)	↑	2/49290	1	29	Piston wrist pin assy., 2nd o/s. Grupo pistón - bulón, 2.º au- mento	VLB1 VBC1 VNC1	90818 c) 87421 c)	1
15	Bush Casquillo		80992	2	29	Piston wrist pin assy., 3rd o/s. Grupo pistón - bulón, 3.º au- mento	VLB1 VBC1 VNC1	90819 c) 87422 c)	1
16	Dowel pin Fija sujec. casquillo		S. 13005	6	29	Piston wrist pin assy., 4th o/s. Grupo pistón - bulón, 4.º au- mento	VLB1 VBC1 VNC1	90820 c) 87423 c)	1
17	Carburettor securing stud Espárrago fijación carburador		S. 521	2	30	Cylinder piston assy. Grupo cilindro - pistón	VLB1 VBC1 VNC1	90628 d) 93899 d)	1
18	Gasket Junta		49502	1	31	Set of gaskets for engine overhauling Serie juntas para revis. motor	VLB1 VBC1 VNC1	91730 *, +) 91991 *, Δ)	—
19	Crankcase sec. bolt, short Tornillo corto unión carter		S. 12485	7	32	Sparking - plug washer Junta para bujía	VLB1 VBC1 VNC1	318	1
20	Adjusting screw, rear brake Tornillo regulación freno		23823	1	33	Sparking - plug Bujía	VLB1 VBC1 VNC1	89681 f)	1
21	Nut for screw n. 20 Tuerca para tornillo n. 20		S. 1207	1	34	Cylinder head Culata	VLB1 VBC1 VNC1	90970 90573	1
22	Nut for screw n. 23 Tuerca para tornillo n. 23		S. 1205	1	35	Bolt sec. cooling hood Tornillo fijación deflector	VLB1 VBC1 VNC1	S. 14441	1
23	Adjusting screw, clutch Tornillo regulación embrague		90527	1	36	Plug Tapón	VLB1 VBC1 VNC1	48531	1
24	Crankcase sec. bolt, long Tornillo largo unión carter		S. 14565	1					
25	Engine, assy. Motor completo	VLB1 VBC1 VNC1	90816 b) 112425 b) 112424 b)	1					
26	Spacer nut Tuerca de separación	VLB1 VBC1 VNC1	S. 1447	1					
27	Circlip Anillo elástico	VLB1 VBC1 VNC1	S. 6615	2					
28	Wrist - pin Bulón del pistón	VLB1 VBC1 VNC1	2/13127 2/51992	1					
29	Piston wrist pin assy., nor- mal Grupo pistón - bulón normal	VLB1 VBC1 VNC1	90626 c) 86944 c)	1					
29	Piston wrist pin assy., 1st o/s. Grupo pistón - bulón 1.º au- mento	VLB1 VBC1 VNC1	90817 c) 87420 c)	1					

**) - The cylinder - piston - wrist pin (Fig. 30) is furnished as spare part.

**) - El grupo cilindro - pistón - bulón Fig. 30 se suministra como pieza de repuestos.

a) - With parts/Con piezas: Fig. 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24 - 36 T. I; 5 - 6 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 T. II; 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - 16 - 17 - 18 T. IV.

b) - Parts/Piezas: Fig. T. I + VII.

c) - With parts/Con piezas: Fig. 27 - 28.

d) - With parts/Con piezas: Fig. 8 - 29.


e) - With parts/Con piezas: Fig. 9 - 18 T. I; 6 - 35 - 37 - 39 T. III; 31 - 53 - 57 T. VI; 25 - 27 T. VII.

f) - The sparking plug 89681 type Marelli CW 225 N-T can be substituted by the sparking-plugs indicated in the Service Station Manual.

- Además de las bujías 89681 tipo Marelli CW 225 N-T pueden montarse las bujías indicadas en el Manual para Estaciones de Servicio.

+) - VLB 1: 01001 + 012664.

Δ) - VLB 1: 012665 +

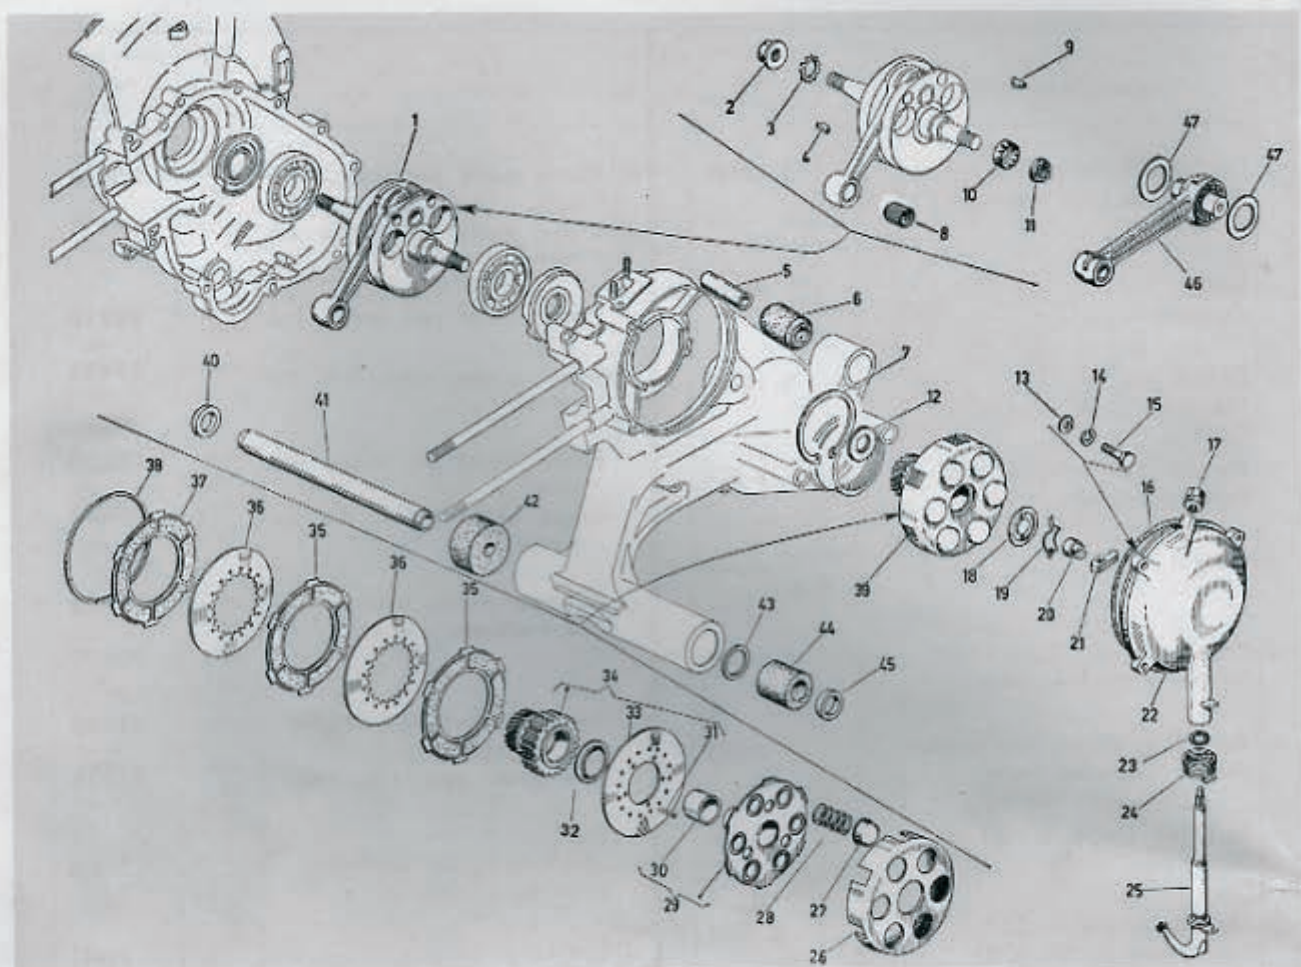

T. II

Crankshaft - Clutch

Cigüeñal - Embrague

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Crankshaft assy. Cigüeñal completo	↑	91060 a)	1	10	Ring Arandela almenada	↑	22313	1
2	Nut for sec. flywheel magn. Tuerca fijación vol. magnético		5. 1544	1	11	Nut ring Tuerca		20375	1
3	Star washer Arandela dentada		686	1	12	Spacer washer Arandela tope		48834	1
4	Key Chaveta		267	1	13	Plain washer Arandela plana		S. 3056	3
5	Damper fix. bush Tubo para amortig.		94727	1	14	Spring washer Arandela grower		S. 3106	3
6	Sleeve buffer Silent-block para amortiguador	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	40316	1	15	Bolt Tornillo	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 14413	3
7	Circlip Anillo elástico		87804	1	16	Ring seal Junta		17781	1
8	Cage Jaula		93233 b)	1	17	Breather Respiradero		19301	1
9	Key Chaveta	↓	97	1	18	Pressure plate Platillo	↓	16821	1

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
19	Spring clip Anillo elástico	↑	14457	1	38	Circlip Anillo elástico	↑	32005	1
20	Actuating pad Bulón		2/89858	1	39	Clutch, assy. Embrague completo		98028 e)	1
21	Actuating bell crank Palanca interior		83806	1	40	Spacer Arandela		47945	1
22	Clutch cover Tapa embrague		50100	1	41	Inner tube Tubo interior		47944	1
23	Washer Junta		S. 6708	1	42	Sleeve buffer - engine side Silent - block lado motor	VIB 1 - VBC 1 - VNC 1	59589	1
24	Spring Muelle		46740	1	43	Washer Arandela		59590	1
25	Clutch actuating arm Palanca exterior		97984	1	44	Sleeve buffer wheel side Silent - block lado rueda		59588	1
26	Clutch case Caja embrague		59369	1	45	Spacer Arandela		48988 f)	1
27	Spring cup Cazoleta		21868	6	46	Con - rod crank pin assy. Grupo biela muñequilla		99367 g)	1
28	Spring Muelle		22821	6	47	Spacer washer Arandela plana	↓	58652	2
29	Clutch back plate Buje del embrague	VIB 1 - VBC 1 - VNC 1	2/94379 c)	1					
30	Bush Casquillo para buje		2/59365	1					
31	Rivet Remache		S. 5760	8					
32	Spacer washer Arandela tope		59109	1					
33	Clutch drive gear plate Disco para engranaje motor		89511	1					
34	Clutch drive gear Engranaje motor		150103 d)	—					
35	Inner drive plate Disco conductor int.		94743	2					
36	Driven plate Disco conducido		94425	2					
37	Outer drive plate Disco conductor ext.	↓	94780	1					

a) - With parts/Con piezas: Fig. 8 - 46 - 47.

b) - The cages 93233 have been ordered into the 1st - 2nd - 3rd - 4th - 5th. In order to mate them with the con - rods see « Service Station Manual ».

- Las jaulas 93233 se subdividen en las categorías 1.a - 2.a - 3.a - 4.a - 5.a. Para el acoplamiento con las bielas ver Manual para Estaciones de Servicio.

c) - With part/Con pieza: Fig. 30.


d) - With parts/Con piezas: Fig. 31 - 33.

e) - With parts/Con piezas: Fig. 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38.

f) - The spacers 47946 or 48989 can be assembled instead of the spacer 48988; see the Service Station Manual how to proceed for assembling them.

- En lugar del anillo 48988 pueden emplearse los anillos 47946 o bien 48989; para montarlos ver el Manual para Estaciones de Servicio.

g) - Parts/Piezas: Fig. 46 - 47.

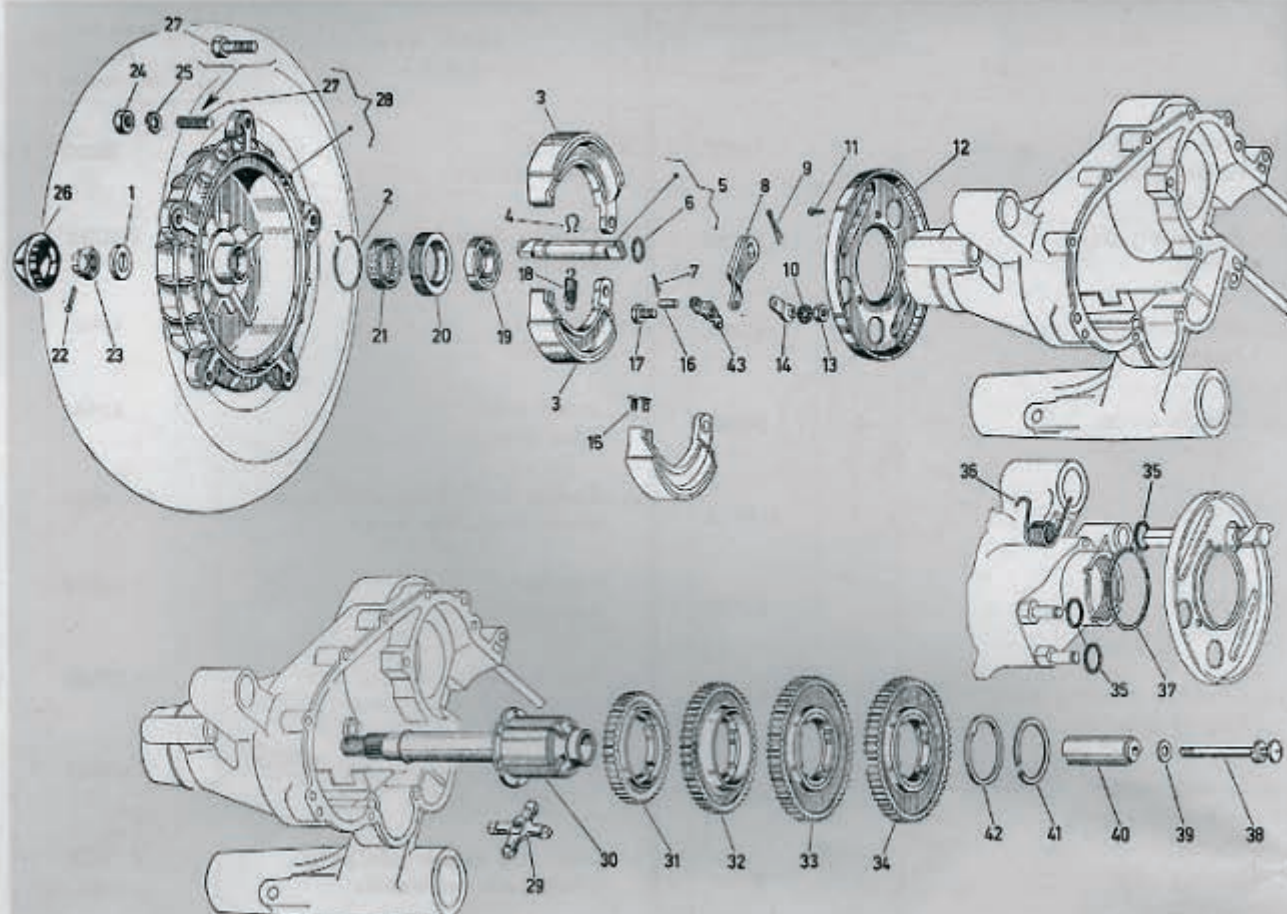

T. III

Gear group - Rear wheel hub

Engranajes cambio - Brida rueda trasera

Fig. N°	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N°	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Plain washer Arandela	VLB1 VBC1 VNC1	87714 S. 13879	1	9	Split pin Grupilla	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 3208	1
2	Spring clip Anillo elástico	VLB1 VBC1 VNC1	46700 52762	1	10	Spring washer Arandela grower	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 6939	1
3	Brake jaw Zapatas	VLB1 VBC1 VNC1	72339 a) 110412 a)	2	11	Screw Tornillo fijación disco	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	12869	3
4	Spring clip Anillo elástico	↑	61	2	12	Dust cover Disco guardapolvo	VLB1 VBC1 VNC1	78482 110379	1 1
5	Brake operating shaft Eje palanca freno	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	97181 b)	1	13	Nut Tuerca	↑	S. 1426	1
6	Oil seal Junta	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 6714	2	14	Anchor plate Chapita del freno	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	42047	2
7	Split pin Grupilla para eje	↓	S. 12761	2	15	Shoe protecting plate Chapita p. zapata	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	24410	2
8	Actuating plate Palanca	VLB1 VBC1 VNC1	100101 42043	1 1	16	Anchor pin Eje	↓	90306	1


Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
17	Bolt sec. brake cable Tornillo fijación cable freno	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	85673	1	34	Bottom gear Engranaje 1.ª vel.	VLB 1 VBC 1 VNC 1	78821 51124	1 1
18	Return spring Muelle recuperador zapatas tras.		78522	1	35	Packing Junta para disco	↑ VLB 1 - VBC 1 - VNC 1 ↓	78164	3
19	Ball bearing Cojinete		7563	1	36	Spring Muelle para palanca		78521	1
20	Ring nut Tuerca	VLB 1 VBC 1 VNC 1	2/46688 110415	1 1	37	Packing Junta para disco		78163	1
21	Oil seal Retén	VLB 1 VBC 1 VNC 1	3/46699 2/94119	1 1	38	Selector spindle Varilla mando marchas	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	92098	1
22	Split pin Grupilla	VLB 1 VBC 1 - VNC 1	S. 12787	1	39	Lock washer Arandela freno		S. 13768	1
23	Castle nut Tuerca bloqueo brida	VLB 1 VBC 1 - VNC 1	S. 2314	1	40	Spindle guide bush Casquillo guía eje		2/47190	1
24	Wheel securing nut Tuerca bloqueo rueda		S. 1108	5	41	Spring clip Anillo elástico		18447	1
25	Spring washer Arandela grower	VLB 1 VBC 1 VNC 1	S. 3108	5	42	Packing washer Anillo de cont. engr. cambio		18558	1
26	Hub cap Tapón tambor freno	VLB 1	92517	1	42	Packing washer, 1st o/s. Anillo 1.º aumento		20321	1
27	Wheel securing stud Espárrago bloqueo rueda	VLB 1	85914	5	42	Packing washer, 2nd o/s. Anillo 2.º aumento		20322	1
27	Wheel securing bolt Tornillo bloqueo rueda	VBC 1 VNC 1	S. 951	4	42	Packing washer, 3rd o/s. Anillo 3.º aumento		20323	1
28	Brake drum Tambor freno	VLB 1 VBC 1 VNC 1	78480 110375	1 1	42	Packing washer, 4th o/s. Anillo 4.º aumento		20324	1
29	Selector spider Cruceta del cambio	VLB 1 VBC 1 VNC 1	94944	1	43	Anchor plate Chapita del freno		94779	1
30	Drive shaft Eje engranaje cambio	VLB 1 VBC 1 VNC 1	94975 a)	1					
31	4th gear Engranaje 4.ª vel.	VLB 1 VBC 1 VNC 1	111604 110510 58679	1 1 1					
32	3rd gear Engranaje 3.ª vel.	VLB 1 VBC 1 VNC 1	111615 110509 51123	1 1 1					
33	2nd gear Engranaje 2.ª vel.	VLB 1 VBC 1 VNC 1	78822 110508 59007	1 1 1					

a) - With part/Con pieza: Fig. 15.

b) - With part/Con pieza: Fig. 6.

c) - In order to mount the part, 94975 on vehicles VLB 1 up to 03699, assemble also part 94944 (Fig. 29).

- Para montar la pieza 94975 en los vehículos VLB 1 hasta el número 03699 acoplarlo con la pieza 94944 (Fig. 29).

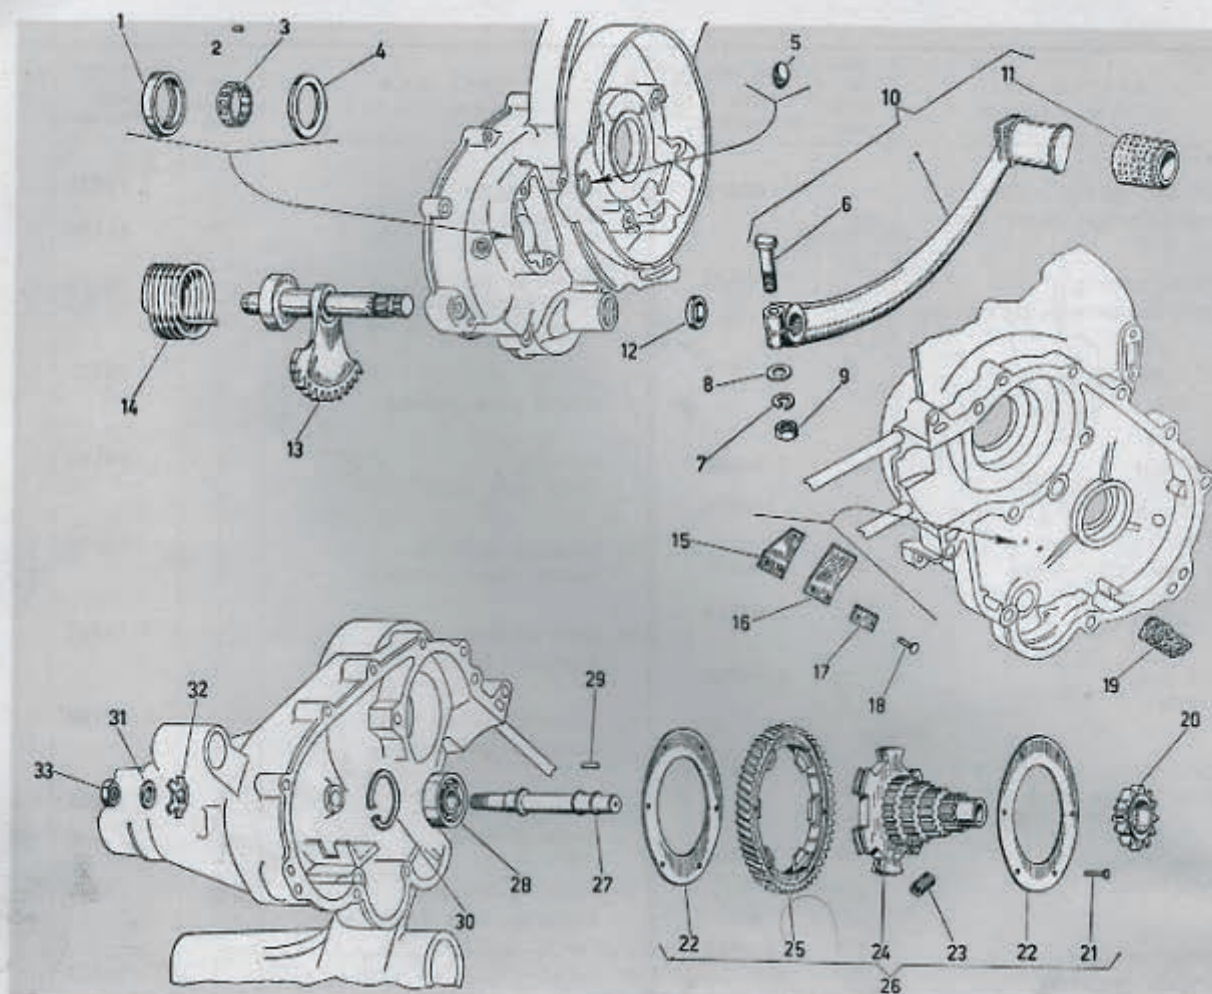

T. IV

Spring gear - Kickstarter


Engranaje elástico - Palanca puesta en marcha

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Bearing track Casquillo	↑	47160	1	8	Plain washer Arandela plana	↑	S. 3060	1
2	Roller Rodillo		81842	14	9	Nut Tuerca		S. 1109	1
3	Roller cage Jaula rodillos		82086	1	10	Kickstarter Palanca puesta en marcha		150003 a)	1
4	Washer Arandela	VIB 1 - VBC 1 - VNC 1	47161	1	11	Protective sleeve Protección pal. puesta en marcha	VIB 1 - VBC 1 - VNC 1	49642	1
5	Cap Tapón		46631	1	12	Packing Junta		S. 6721	1
6	Kickstarter securing bolt Tornillo para palanca		S. 8507	1	13	Starter sector Sector puesta en marcha		77413	1
7	Lock washer Arandela freno	↓	S. 3109	1	14	Return spring Muelle recuperador pal. p. m.	↓	47218	1

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
15	Leaf spring Muelle piñón arranque	↑ VLB 1 - VBC 1 - VNC 1 ↓	48000	1	31	Plain washer Arandela plana	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 13940	1
16	Leaf spring Muelle		54071	1	32	Lock washer Arandela de frenado		58560	1
17	Plate Pletina		48002	1	33	Layshaft securing nut Tuerca		S. 1109	1
18	Rivet Remache		S. 10790	2					
19	Buffer Tope goma		46742	2					
20	Starter gear Engranaje puesta en marcha	VLB1	89229	1					
		VBC1	58680	1					
		VNC1							
21	Rivet for plate Remache sujeción anillo cont.	VLB1	S. 5765	6					
		VBC1	S.10776	6					
		VNC1							
22	Spring retainer plate Anillo contención muelles	VLB1	77370	1					
		VBC1	89913	2					
		VNC1							
22	Spring retainer plate Anillo contención muelles	VLB1	77371	1					
		VBC1							
		VNC1							
23	Spring Muelle	VLB1	78853	6					
		VBC1	17887	6					
		VNC1							
24	Gear cluster Engranaje múltiple	VLB1	97923	1					
		VBC1	110507	1					
		VNC1	58677	1					
25	Outer gear rim Corona	VLB1	77351	1					
		VBC1	89911	1					
		VNC1							
26	Spring gear Engranaje elástico completo	VLB1	97922	1					
		b)							
		VNC1	92074	1					
		b)							
		VBC1	110511	1					
		b)							
27	Layshaft Eje engr. elástico	VLB1	94419	1					
		VBC1	110512	1					
		VNC1	94417	1					
28	Ball bearing Cojinete	VLB1	97718	1					
		VBC1	30209	1					
		VNC1	32494	1					
29	Roller Rodillo	VLB1	2457	21					
		VBC1							
		VNC1							
30	Circlip Anillo elástico	VLB1	5141	1					
		VBC1	S. 6642	1					
		VNC1	S. 6637	1					

a) - With parts/Con piezas: Fig. 6 - 7 - 8 - 9 - 11.

b) - With parts/Con piezas: Fig. 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

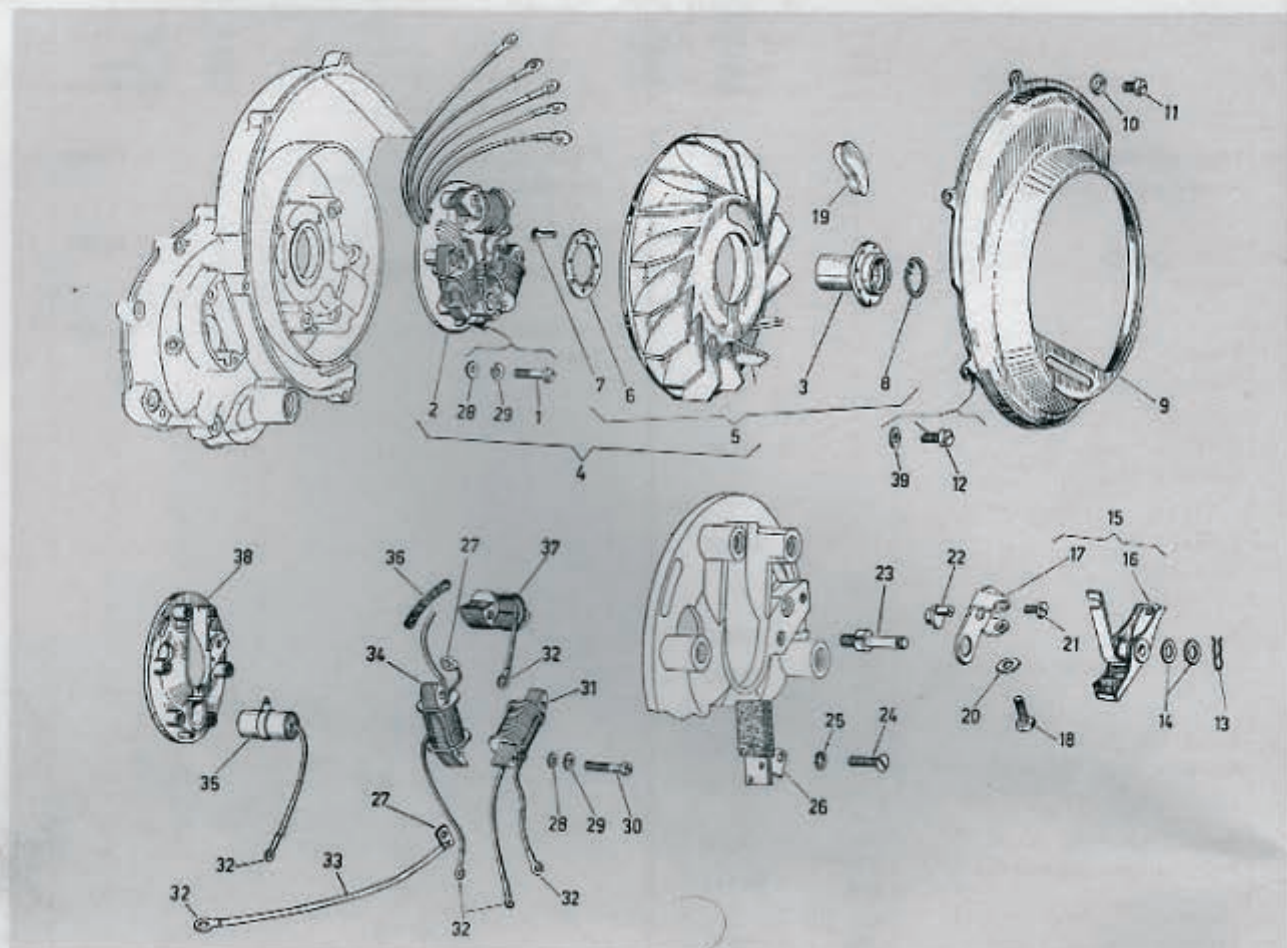

T. V

Flywheel magneto

Volante magnético

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Stator assy. sec. screw Tornillo fijación soporte bobinas	VLB 1 VBC 1 - VNC 1	292	6	8	Circlip Anillo elástico	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	5. 5981	1
2	Stator assy. Soporte bobinas completo		71473 a)	1	9	Cover Tapa caracol ventilador		47577	1
3	Cam Leva	VLB 1 VLB 1 VBC 1 VNC 1	110918 Δ) 111544 ●)	1 1	10	Spring washer Arandela grower		5. 3106	1
4	Flywheel magneto Volante magnético completo	VLB 1 VBC 1 - VNC 1	91428 b)	1	11	Cover securing screw Tornillo fijación tapa		2946	2
5	Rotor with fan Rotor con ventilador		111381 c)	1	12	Screw Tornillo		2856	2
6	Washer Arandela	VLB 1 VLB 1 VBC 1 VNC 1	98475 Δ) 111545 ●)	1 1	13	Spring clip Horquilla elástica		625	1
7	Cam securing rivet Remache fijación leva	VBC 1 VBC 1 VNC 1	150184	8	14	Shim washer Arandela		622	2+3

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
15	Contact - breaker and rock arm bracket Grupo ruptor escuadrta	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	98468 d)	1	31	Coil n. 1 Bobina n. 1	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	91430 e)	6
16	Contact - breacket Ruptor		98469	1	32	Terminal Terminal		14501	1
17	Rock arm bracket Escuadrta		16418	1	33	Electrical cable for H. T. coil to earth Cable masa bobina A.T.		97935 f)	1
18	Screw Tornillo		S. 12331 ▲)	1	34	Coil n. 2 Bobina n. 2		91431	1
19	Plug Tapón	VLB1 VBC1 VNC1	S. 10051 ●)	1	35	Condenser Condensador		46750 g)	1
20	Plain washer Arandela plana	VLB1 VBC1 VNC1	S. 13800 ▲) S. 12554 ●)	2	36	Tube Tubo aislante		92778	1
21	Screw securing bracket Tornillo fijación escuadrta	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 12332	1	37	Ignition coil Bobina magnética		91429 g)	1
22	Eccentric pin Excéntrica		16420	1	38	Backplate assy. Soporte estator		87646 h)	1
23	Rock arm pivot stud Espárrago		16417	1	39	Spring washer Arandela plana		S. 3056	1
24	Screw secur. felt pad bracket Tornillo fijación escuadrta engrasador		S. 10079	1					
25	Spring washer Arandela grower	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 3103	1					
26	Felt pad bracket Engrasador		72836	2					
27	Terminal Terminal		662	9					
28	Plain washer Rondelle plate		S. 3055	9					
29	Spring washer Arandela grower	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 3105	6					
30	Coil securing screw Tornillo fijación bob.		603	1					

a) - With parts/Con piezas: Fig. 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38.

b) - With parts/Con piezas: Fig. 2 - 5.

c) - With parts/Con piezas: Fig. 3 - 6 - 7 - 19.

d) - With parts/Con piezas: Fig. 16 - 17.

e) - With part/Con pieza: Fig. 27.


f) - With parts/Con piezas: Fig. 27 - 32.

g) - With part/Con pieza: Fig. 32.

h) - With part/Con pieza: Fig. 23.

▲) - VLB 1: 01001 + 022177.

●) - VLB 1: 022178 +

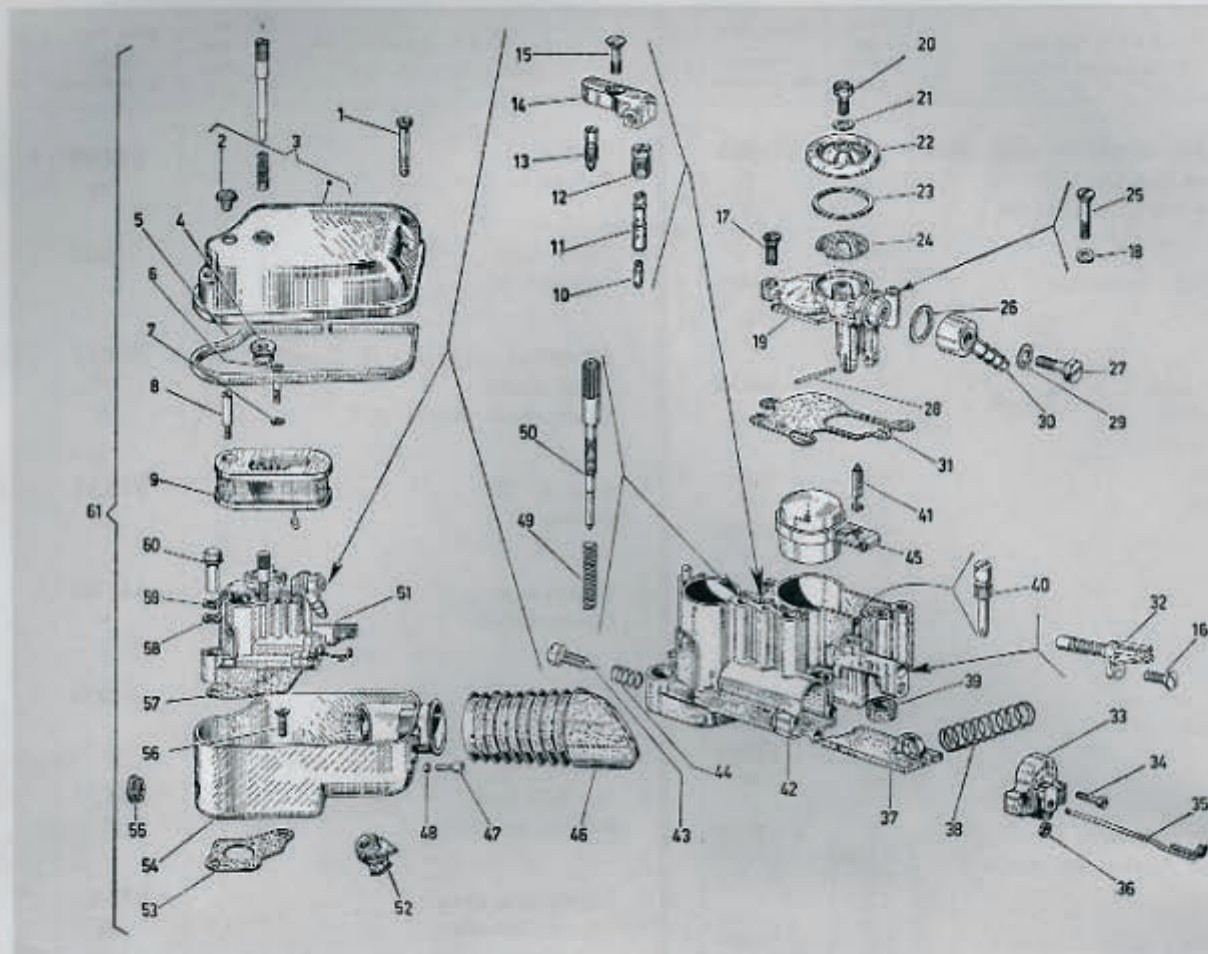

T. VI

Carburettor - Air cleaner

Carburador - Depurador de aire

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Cover securing screw Tornillo fijación tapa	VLB1 - VBC1 - VNC1 ↑ ↓	S. 14583	2	10	Main jet Surtidor máximo	VLB1	94090 ■)	1
2	Plug Tapón		87975	1			VLB1	150047 ●)	1
3	Air cleaner cover with plug Tapa filtro de aire con tapón		87856 *)	1			VBC1	150474	1
4	Packing Junta		58364	1	11	Mixer Emulsor	VLB1 VBC1 VNC1	85297	1
5	Gasket Junta		2/84797	1	12	Calibrator Calibrador	VLB1	89210 ■)	1
6	Air cleaner case sec. screw Tornillo fijación caja filtro de aire		S. 14436	1			VLB1	150049 ●)	1
7	Spring washer Arandela grower		S. 3105	1			VBC1	150167	1
8	Air cleaner case sec. screw Tornillo fijación caja filtro de aire		S. 14743	1	13	Slow running jet Surtidor mínimo	VLB1	85795 ■)	1
9	Filter Filtro		59710 ■)	1			VLB1 VBC1 VNC1	150048 ●)	1
			90926 ●)	1	14	Jet cover Tapa surtidores	VLB1	89190 ■)	1
					15	Cover securing screw Tornillo fijación tapa surtidores	VLB1	85306 ■)	1


Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
16	Screw sec. cover and starter Tornillo fijación tapa y mando estrangulador de aire	↑	2604	1	40	Starter jet Surtidor starter	VLB1 VBC1 VNC1	92712	1
17	Screw sec. bowl cover Tornillo fijación tapa cuba		92395	1	41	Needle Aguja cónica	VLB1 VBC1 VNC1	150045	1
18	Spring washer Arandela elástica		92410	1	42	Carburettor body Cuerpo carburador	VBC1 VLB1	150165 98769 ■)	1
19	Float chamber cover Tapa cámara mezcla		98476	1			VLB1 VNC1	150050 ●)	1
20	Cap securing screw Tornillo fijación tapa		82934	1	43	Slow running adjuster screw Tornillo regulación mínimo	↑	85298	1
21	Packing Junta		82920	1	44	Adjusting screw spring Muelle tornillo regulación		85285	1
22	Cap Tapa		82933	1	45	Float Flotador		85293	1
23	Gasket Junta filtro		82932	1	46	Bellows Fuelle		58246	1
24	Filter Filtro gasolina		82931	1	47	Adjuster Tensor del cable		2612	1
25	Cover securing screw Tornillo fijación tapa		97645	1	48	Lock nut Contratuerca		2613	1
26	Packing Junta		85296	1	49	Adjusting screw spring Muelle tornillo regulación		26018	1
27	Pipe securing screw Tornillo fijación pipa		85294	1	50	Throttle slide adjust. screw Tornillo regulación gas		85299	1
28	Pivot Perno del flotador		85291	1	51	Carburettor with « starter », assy. Carburador y estrangulador completo	VLB1 VBC1 VNC1	91155 b, ■) 91440 b, ●) 91480 b)	1
29	Packing Junta		85288	1	52	Grommet Pasacable	↑	92774	1
30	Pipe Pipa		85295	1	53	Packing Junta		94245	1
31	Gasket Junta		92766 ■) 150131 ●)	1	54	Air cleaner case Caja filtro de aire		59708	1
32	Starter device Dispositivo estrangulador aire		92770	1	55	Plug Tapón		50274	1
33	Cap Tapa		85292 ■) 150044 ●)	1	56	Screw Tornillo		S. 14540	1
34	Screw securing cap Tornillo fijación tapa		85418	1	57	Gasket Junta		94244	1
35	Link Varilla con gancho		85307	1	58	Plain washer Arandela plana		S. 13762	2
36	Packing Junta		85286	1	59	Spring washer Arandela grower		S. 3109	2
37	Throttle plate slide Válvula gas		97204 ■) 150046 ●)	1	60	Bolt Tornillo		49542	2
38	Throttle slide return spring Muelle para válvula		85304	1	61	Air cleaner, assy. Depurador aire compl.	VLB1 VBC1 VNC1	92263 ■) 90928 ●)	1
39	Packing Junta		85467	1					

a) - With part/Con pieza: Fig. 2.

b) - Parts/Piezas: Fig. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 49 - 50.

c) - Parts/Piezas: Fig. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 52 - 54 - 55.

■) - VLB 1 01001 + 012664 — ●) - VLB 1 012665 +

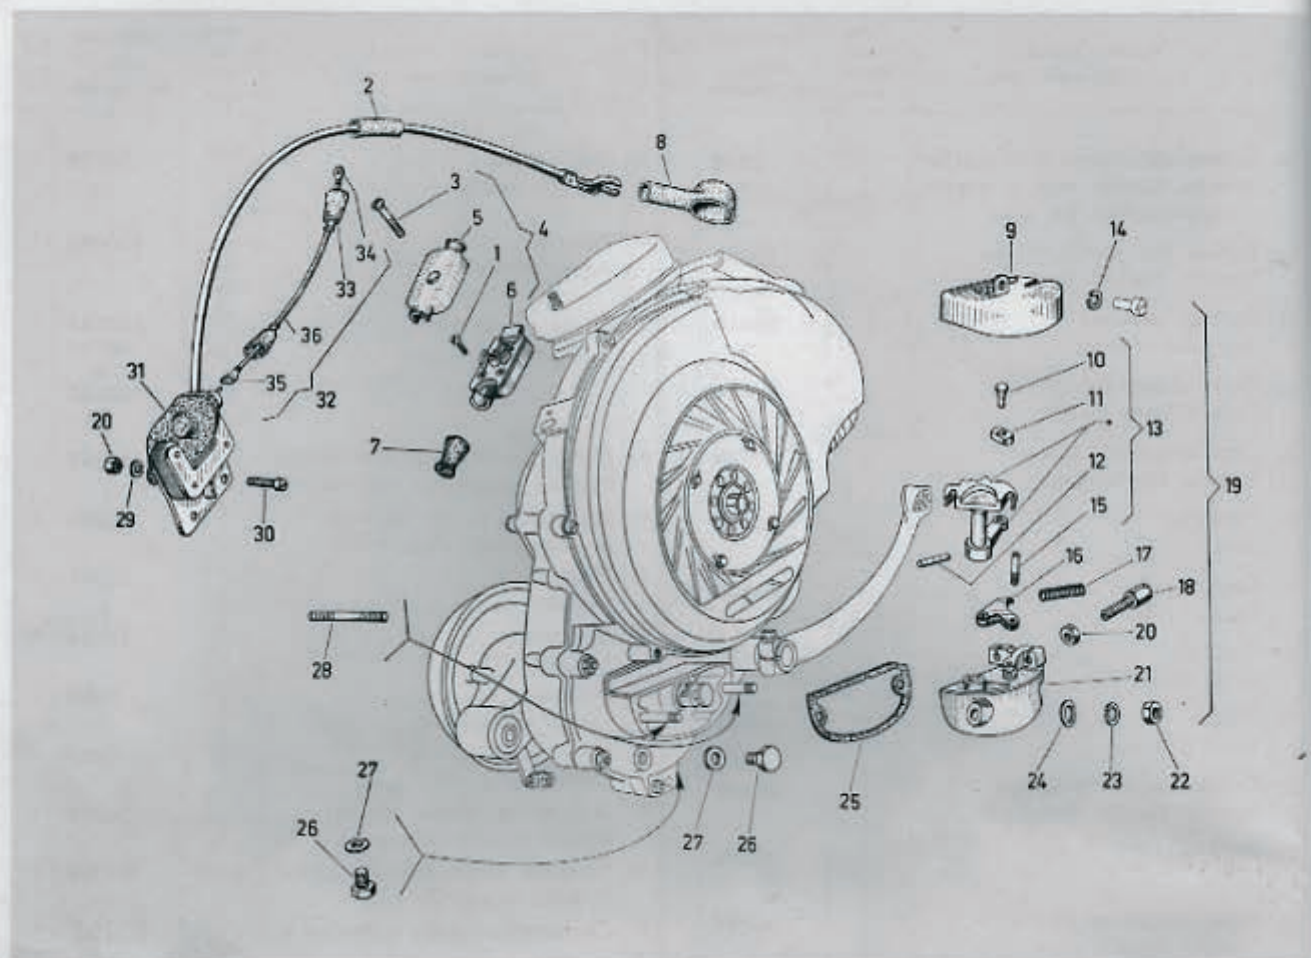

T. VII

Gear selector - L. T. socket - H. T. coil

Selector del cambio - Toma B. T. - Bobina A. T.

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	L. T. socket sec. screw Tornillo toma B. T.	↑	S. 14402	5	8	Sparking plug cup Capuchón para bujía	↑	46741	1
2	Insulating sheath Tubito aislante	↑	84737	1	9	Selector bracket cover Tapa soporte	↑	59465	1
3	Cover securing screw Tornillo fijación tapa	↑	S. 8230	1	10	Slid block pin Eje del patín	↑	46612	1
4	L. T. socket, assy. Toma B. T. completa	↑	70403 a)	1	11	Slide block Patín	↑	46613	1
5	Cover Tapa	↑	70405	1	12	Taper pin Pasador	↑	S. 13010	1
6	L. T. socket body Cuerpo toma B. T.	↑	70404	1	13	Selector, assy. Selector completo de palanca	↑	2/92099 b)	1
7	L. T. insulating cap Capuchón toma B. T.	↑	99204	1	14	Spring washer Arandela grower	↑	S. 3106	1


Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
15	Plate securing pin Espárrago fijación sop. rodillo	↑	59407	1	31	H. T. coil, with cable Bobina A. T. con cable	↑	90613	1
16	Plate Soporte porta - rodillo		59408	1	32	L. T. cables with cap and terminal Cable B. T. con capuchones y termin.		90372 d)	1
17	Return spring Resorte contramarcha rodillo		59410	1	33	Cap Capuchón aislante	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	90611	2
18	Adjusting screw Tornillo de regulación		90527	2	34	Terminal Terminal		S. 15120	1
19	Selector bracket, assy. Soporte mando cambio completo		92167 c)	1	35	Plug Toma de contacto		55725	1
20	Nut Tuerca		S. 1205	2	36	L. T. cable Cable B. T.	↓	90373	1
21	Selector bracket Soporte mando cambio	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	92166	1					
22	Selector bracket sec. nut Tuerca fijación soporte		S. 1107	2					
23	Spring washer Arandela grower		S. 3107	2					
24	Plain washer Arandela plana		S. 3057	2					
25	Gasket Junta		47162	1					
26	Cap Tapón		2990	2					
27	Packing Junta		397	2					
28	Stud Espárrago		S. 11288	2					
29	Spring washer Arandela grower		S. 3105	5					
30	H. T. coil sec. screw Tornillo fij. bob. A. T.	VLB1 VBC1 VNC1	S. 10047 S. 12329	2 2					

a) - Parts/Piezas: Fig. 1 - 3 - 5 - 6 - 7.

b) - With parts/Con piezas: Fig. 10 - 11 - 12.

c) - Parts/Piezas: Fig. 13 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21.

d) - Parts/Piezas: Fig. 33 - 34 - 35 - 36.

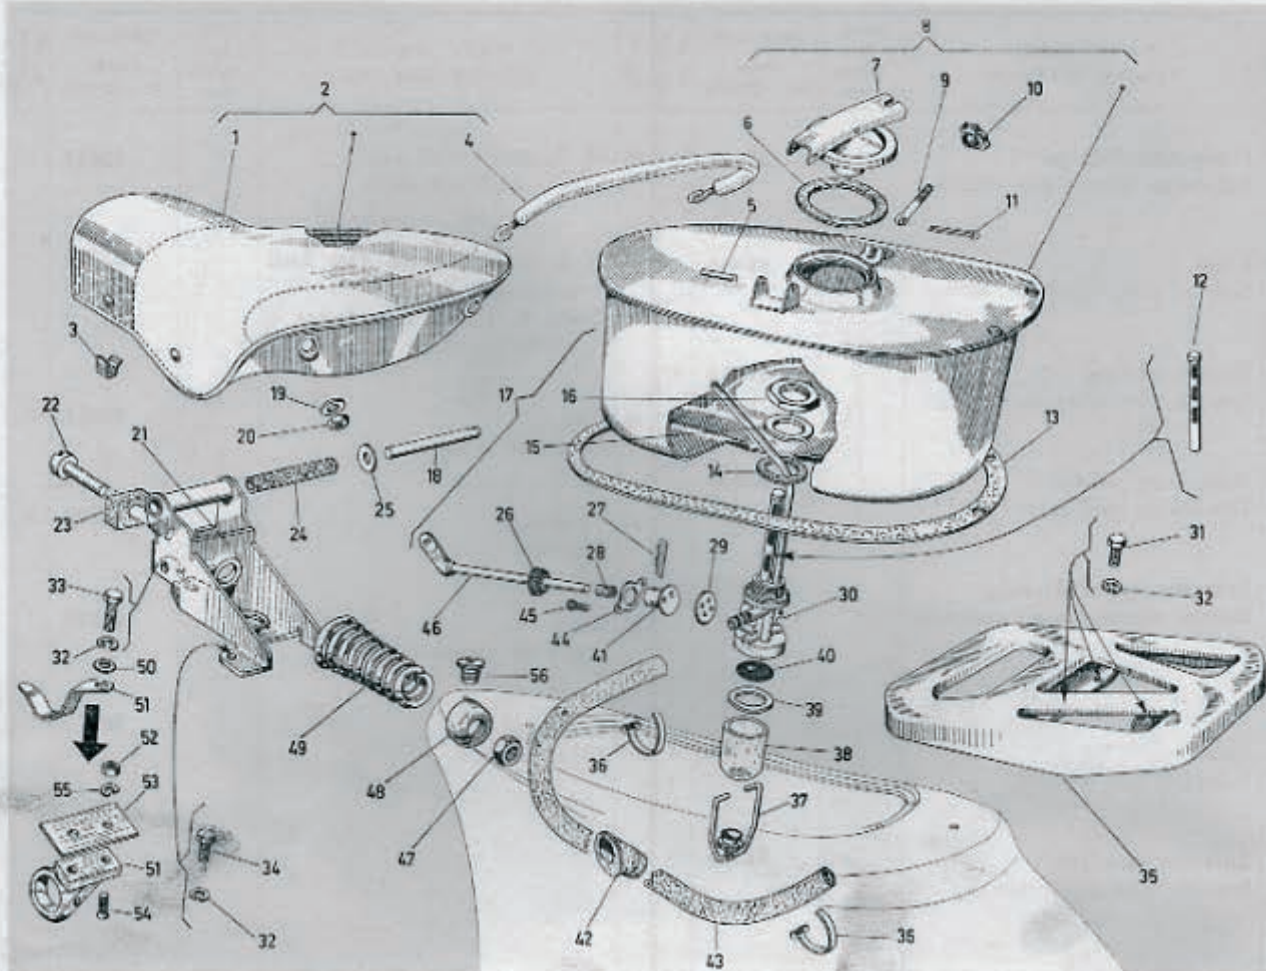


T. VIII

Saddle - Fuel tank - Luggage carrier

Sillín - Depósito - Porta - equipajes

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
1	Saddle cover Funda sillín	↑	90623	1	10	Hand nut Tuerca cierre tapón	↑	92217	1
2	Saddle, assy. Sillín completo	↑	90622 a)	1	11	Split pin Grupilla	↑	S. 3212	1
3	Saddle cover sec. fastener Gancho fij. funda	↑	94720	8	12	Filter, assy. Filtro completo	↑	82994	1
4	Passenger grip Manilla	↑	90618	1	13	Gasket Junta depósito	↑	94147	1
5	Hinge pin Perno cilíndrico	↑	S. 10860	1	14	Packing washer Junta grifo gasolina	↑	S. 6068	1
6	Packing Junta	↑	2319	1	15	Plain washer Arandela plana	↑	S. 6067	1
7	Filler cap Tapón depósito	↑	16724	1	16	Nut Tuerca fijación grifo	↑	9433	1
8	Fuel tank, assy. Depósito completo	↑	94146 b)	1	17	Fuel cock, assy. Grifo completo	↑	87356 c)	1
9	Tie bolt Tornillo cierre tapón gasolina	↓	4435	1	18	Hinge pin Perno	↓	84474	1

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. de Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. de Cantidad
19	Plain washer Arandela plana	↑	2383	2	39	Packing ring Junta	↑	26042	1
20	Passenger grip sec. nut Tuerca fijac. manilla		5.1108	2	40	Filter Malla		26041	1
21	Support for saddle Soporte sillín		97242	1	41	Cover Tapa distribuidora		46168	1
22	Bolt for saddle Tornillo para sillín		48201	1	42	Grommet Pasacable		84262	1
23	Saddle buffer Taco para sillín		48459	1	43	Fuel line Tubo gasolina	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	87467	1
24	Tube Tubito interior		84475	1	44	Spring packing Muelle		13835	1
25	Plain washer Arandela de tope		84476	2	45	Screw Tornillo fij. muelle		5.10011	2
26	Packing Junta llave gasolina		47460	1	46	Fuel cock lever Llave grifo gasolina		84224	1
27	Spring clip Pasador elástico para llave grifo		15467	1	47	Nut Tuerca		5.1110	1
28	Tube Tubito		83139	1	48	Spring retainer cap Cazoleta empuje muelle sillín		25854	1
29	Packing for fuel cock Junta para válv. distribuidora	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	13836	1	49	Spring Muelle cónico	↓	2/48973	1
30	Fuel cock, body Cuerpo grifo gasolina		87910 d)	1	50	Plain washer Arandela plana	VBC 1 VNC 1	5.3057	1
31	Bolt Tornillo		5.14732	3	51	Hook for bag Gancho para bolsa	VLB 1 VBC 1 VNC 1	57468 90542 e)	1 1
32	Spring washer Arandela grower		5.3107	6	52	Hook securing nut Tuerca fijac. gancho	↑	5.1105	2
33	Saddle securing bolt Tornillo para sillín		2398	1	53	Fastening plaque Chapa de refuerzo		57371	1
34	Bolt Tornillo		5.14441	2	54	Hook securing screw Tornillo fij. gancho	VLB 1	5.14415	2
35	Luggage rack Porta equipajes		72960	1	55	Spring washer Arandela grower		5.3105	2
36	Strap Abrazadera fijación tubo		3221	2	56	Plug, for hook holes Tapón	↓	90937	2
37	Tie strip Brida		9641	1	a) - With parts/Con piezas: Fig. 1 - 3 - 4 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 47 - 48 - 49. b) - With parts/Con piezas: Fig. 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11. c) - With parts/Con piezas: Fig. 14 - 15 - 16 - 27 - 28 - 29 - 30 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46. d) - With part/Con pieza: Fig. 12. e) - If the dual saddle is mounted on vehicle; mod. VBC 1 - VNC 1, the hook 57468 is applied. - Cuando se monte el sillín biplaza en los vehículos mod. VBC 1 - VNC 1 se aplica el gancho 57468.				
38	Sediment bowl Vaso	↓	9640	1					

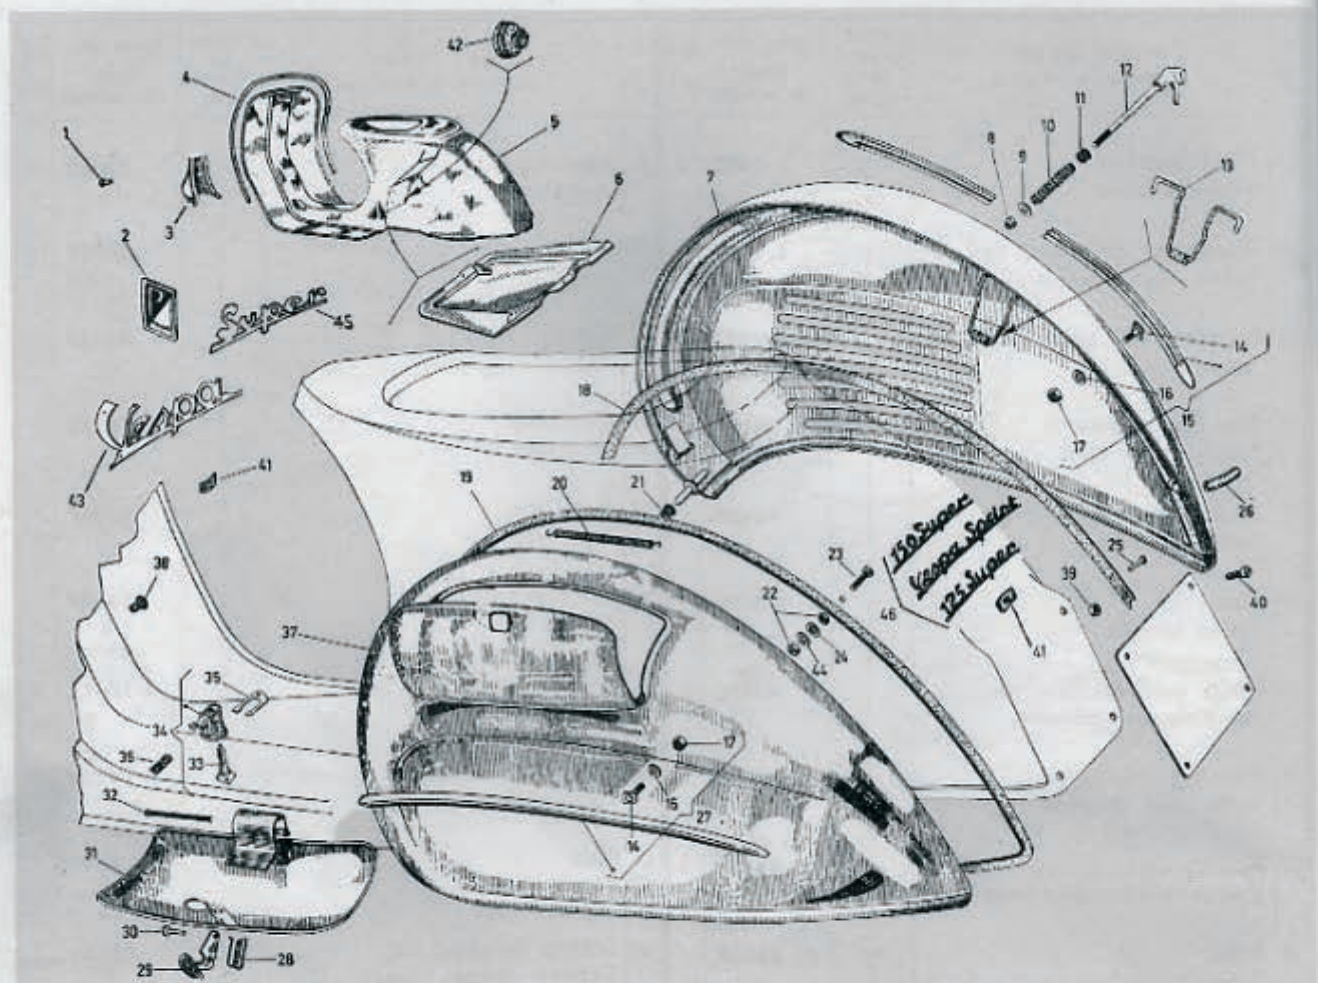

T. IX

Chassis - Tool cowl - Engine cowl

Bastidor - Caja porta - herram. - Protección motor

Fig. N°	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N°	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Steering column rivet Remache fij. cubre dirección	VLB1 VBC1 VNC1	3008	14	8	Self-tapping nut Tuerca autoblocante	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 12112	1
2	Piaggio emblem Escudo Piaggio	VLB1 VBC1 VNC1	80349 83005	1	9	Plain washer Arandela plana		97733	1
3	Steering column cover Cubre dirección	VLB 1 VBC 1 - VNC 1	97495	1	10	Spring Muelle		83115	1
4	Windschield beading Recuadro escudo	VLB 1 VBC 1 - VNC 1	72271	1	11	Grommet Passacable		83111	1
5	Vehicle frame Bastidor	VLB1 VBC1 VNC1	90286 a) 100830 a) 100829 a)	1	12	Grip Maneta		83113	1
6	Frame seal diaphragm Tapa cierre bastidor	VLB1 VBC1 VNC1	2/87019	1	13	Clasp Gancho		85457	1
7	Engine cowl Cubre - motor	VLB1 VBC1 VNC1	100097 b) 100824 b)	1	14	Bolt with plaque Tornillo con chapa		93122	6
					15	Ornament. strip with attach. Adorno para cubre mot. con fij.		90522 c)	1
					16	Washer securing strip Arandela fij. adorno		S. 12542	6
					17	Nut securing strip Tuerca fij. adorno		S. 12118	6

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
18	Engine cowl packing Tira para cubre mot.	VLB1 VBC1 VNC1	93687 101039	1 1	38	Screw for chassis holes Tornillo cierre agujeros bastidor	VLB1 VBC1 VNC1	S. 14564 90958	2 2
19	Tool box packing Tira para caja porta herramientas	VLB1 VBC1 VNC1	70610 101040	1 1	39	Number plate nut Tuerca fijac. placa porta matrícula	↑ VLB1 - VBC1 - VNC1	S. 1104	4
20	Spring for tool kit Muelle fij. bolsa herramientas	↑	12218	1	40	Number plate screw Tornillo fij. placa porta matrícula	↑ VLB1 - VBC1 - VNC1	S. 10028	4
21	Bush on cowl pin Casquillo para eje cubre motor	↑	84788	1	41	Spring plate Placa	↑ VLB1 - VBC1 - VNC1	S. 8108	8
22	Nut securing tool box Tuerca fij. caja herramientas	↑	S. 1004	12	42	Grommet for gear change control Pasacable para transm. cambio	↓ VLB1 - VBC1 - VNC1	90627	1
23	Bolt securing tool box Tornillo fij. caja porta herram.	VLB1 - VBC1 - VNC1	S. 12273	6	43	« Vespa S. » nameplate Placa « Vespa S »	VLB1	90556 f)	1
24	Plain washer Arandela fij. caja porta herram.	VLB1 - VBC1 - VNC1	S. 13793	6	43	« Vespa » nameplate Placa « Vespa »	VBC1 VNC1	90769 f)	1
25	Rivet Remache fijación tira	↑	87096	1	44	Plain washer Arandela placa	VLB1	S. 3054	6
26	Sheath for engine cowl Tubito para cubre motor	↑	24041	1	45	« Super » nameplate Placa « Super »	VBC1 VNC1	150497 f)	1
27	Ornament. strip with attach. Adorno para caja porta herr.	↓	90523 e)	1	46	« 150 Super » nameplate Placa « 150 Super »	VBC1	150499 f)	1
28	Clasp spring Muelle para palanca	↑	51633 ▲)	1	46	« 125 Super » nameplate Placa « 125 Super »	VNC1	150498 f)	1
29	Flap clasp Palanca cierre	VLB1	50262 ▲)	1	46	« Vespa Sprint » nameplate Placa « Vespa Sprint »	VLB1	90653 f)	1
30	Rivet securing clasp Remache fij. palanca cierre	↓	S. 10856 ▲)	1					
31	Tool box flap Tapa caja porta herramientas	VLB1 VBC1 VNC1	100092 ▲) 100208 ●) 100837	1 1 1					
32	Split pin Grupilla	VLB1 - VNC1	S. 12820	1					
33	Tool box key Llave caja porta herramienta	VLB1 VBC1 VNC1	97463 d)	2					
34	Tool box lock Cerradura caja porta herram.	VLB1 VBC1 VNC1	98683 e, ▲) 73258 e, ●)	1 1					
35	Plaque Horquilla el fij. cerradura	VLB1	84633 ▲) 73260 ●)	1 1					
36	Spring Muelle	VLB1 VBC1 VNC1	73111	1					
37	Tool box, assy. Caja porta herramientas compl.	VLB1 VBC1 VNC1	91820 h, ▲) 91836 e, ●, f) 91888 i)	1 1 1					

a) - With parts/Con piezas: Fig. 1 - 2 - 3 - 41 - 42 - 43 - 46.

b) - With parts/Con piezas: Fig. 13 - 26.

c) - With parts/Con piezas: Fig. 14 - 16 - 17.

d) - By asking the key 97463 to lock besides the drg. number of the spare must be also reported the number stamped on the key.

- En el pedido de la llave 97463 para cerradura indicar el número de dibujo y el número grabado sobre la llave misma.

e) - With parts/Con piezas: Fig. 33 - 35.

f) - The nameplates must be requested with the spring plate S. 8108.

- Las placas deben ser pedidas con la placa S. 8108.

g) - The tool cowl 91836 can be mounted on the mod. VLB 1 instead of the tool cowl 91820 if provided with parts 73258 - 73260 - 73111.


- La caja porta herramienta 91836 puede ser montada en el mod. VLB 1 en lugar de la 91820 siempre que sea completa de las part. 73258 - 73260 y 73111.

h) - With parts/Con piezas: Fig. 28 - 29 - 30 - 31 - 32.

i) - With parts/Con piezas: Fig. 31 - 32.

▲) - VLB 1 01001 - 025100

●) - VLB 1 025401 -

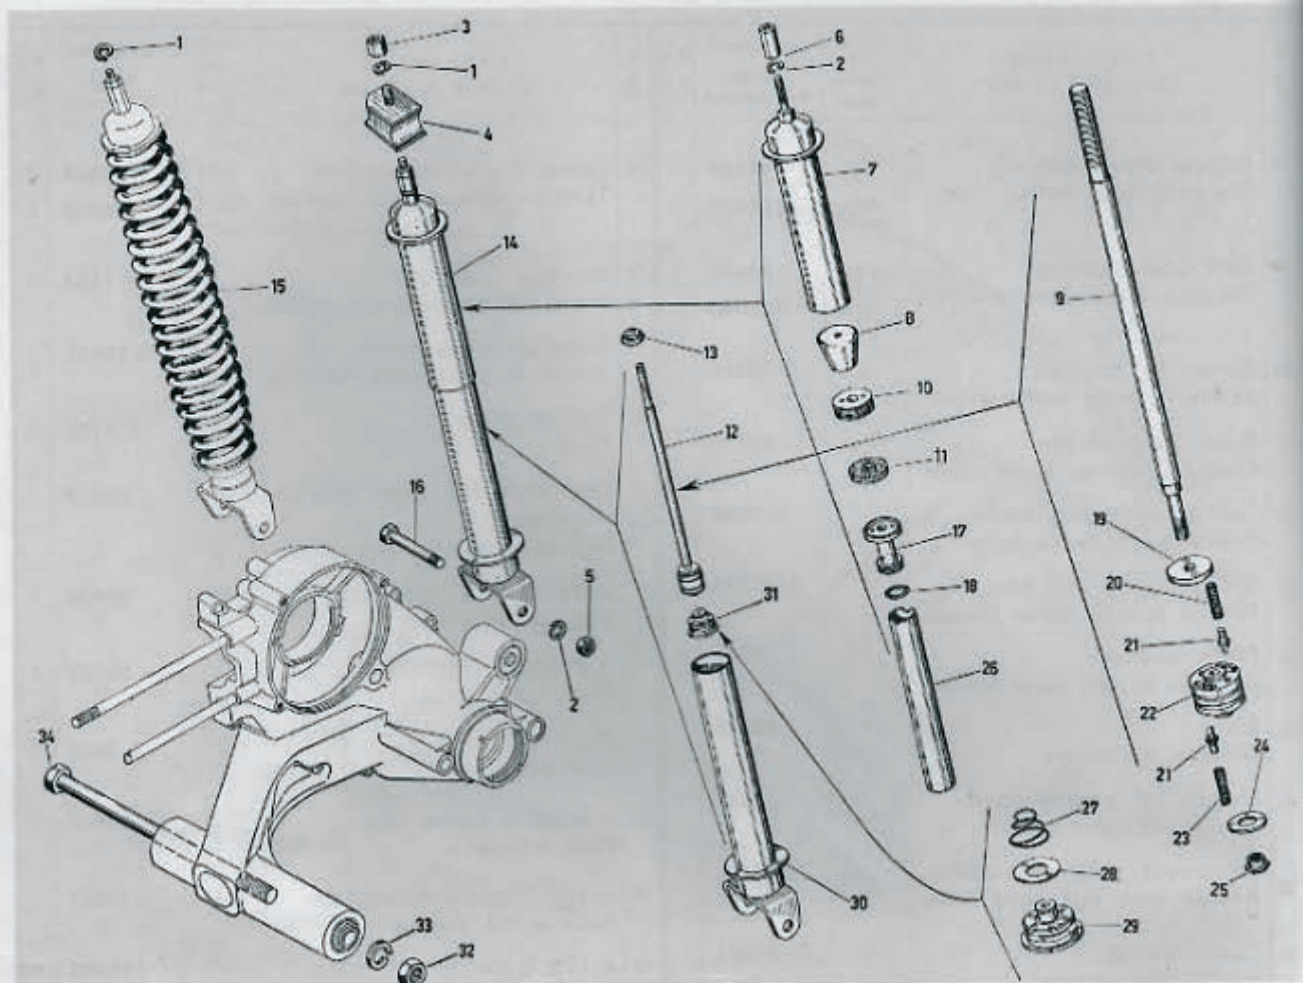

T. X

Rear suspension - Rear damper

Suspension trasera - Amortiguador trasero


Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Spring washer Arandela grower	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 3108	2	8	Buffer Tampón de choque	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	150264	1
2	Spring washer Arandela grower		S. 3109	2	9	Operating rod Varilla		70641	1
3	Nut Tuerca		S. 12109	1	10	Ring nut Anillo roscado		48591	1
4	Damper attachment Soporte elástico		60536	1	11	Oil seal Retén		90150	1
5	Locking nut Tuerca fij. inf. amortig.		S. 1209	2	12	Operating rod, assy. Varilla completa		70647 a)	1
6	Spacer nut Distanciador	VLB1 VBC1 VNC1	70642	1	13	Plug Tampón	VLB1 VBC1 VNC1	48596	1
			70634	1					
7	Outer sleeve Tubo protección	VLB1 VBC1 VNC1	70635	1	14	Rear damper, assy. Amortiguador tras. completo	VLB1 VBC1 VNC1	70649 b) 70658 b)	1

[illegible]

a) - With parts/Con piezas: Fig. 9 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25.

b) - With parts/Con piezas: Fig. 2 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 26 - 30 - 31.

e) - With parts/Con piezas: Fig. 27 - 28 - 29.

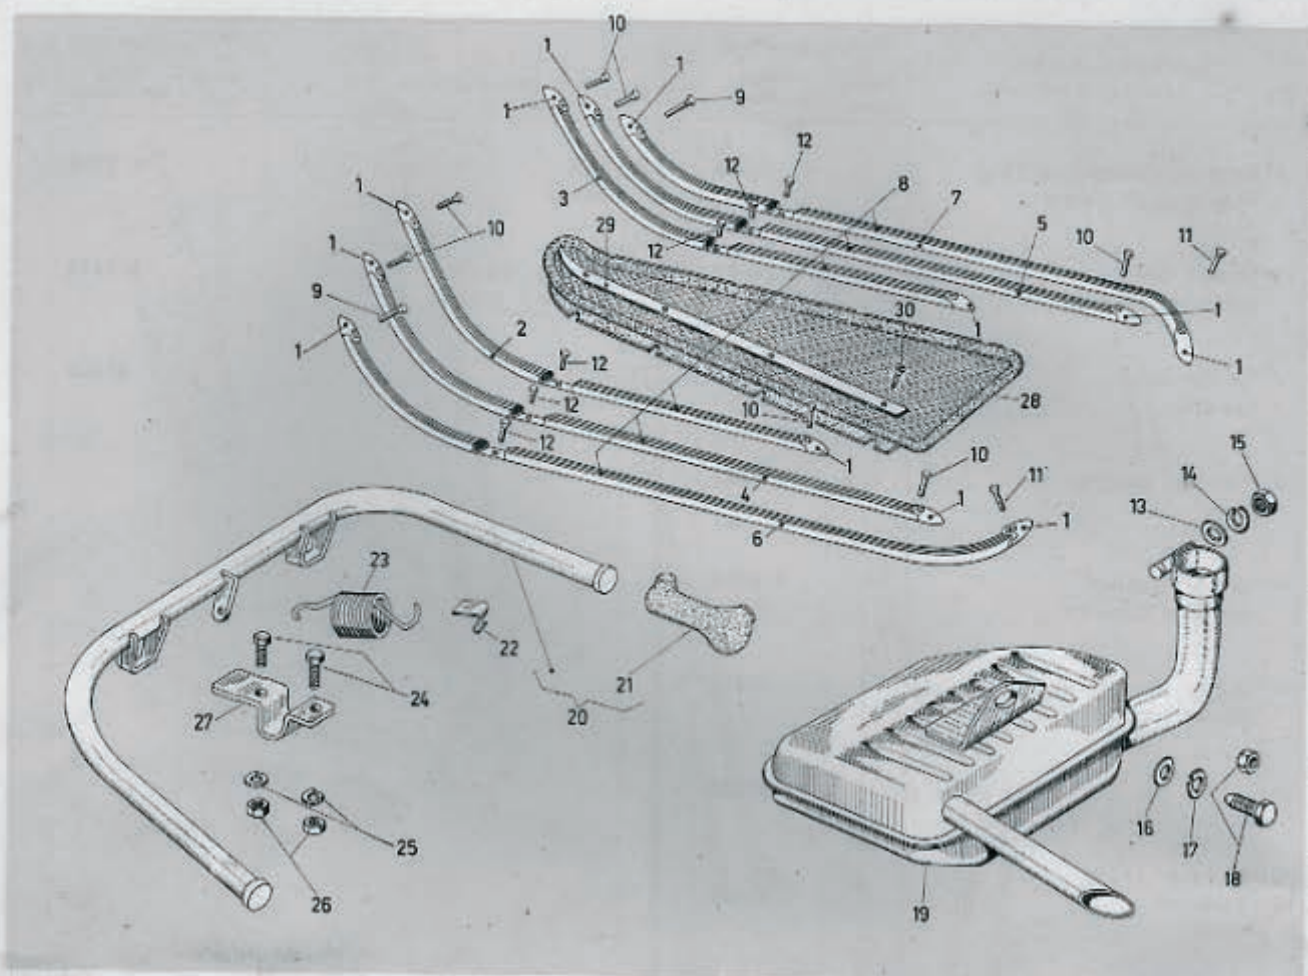

T. XI

Profile strip - Stand - Muffler

Ribete - Caballote - Silenciador

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Terminal pads for profile Terminal para ribetes	VLB1 VBC1 VNC1	73405 98668	12 12	8	Rubber prof. strip Tira de goma	VLB1 VBC1 VNC1	94625 a) 97237 a)	— —
2	L. H. inner strip Ribete int. izq.	VLB1 VBC1 VNC1	73404 73422	1 1	9	Terminal pad rivet Remache fij. ribetes	VLB1 VBC1 VNC1	S. 10868 S. 10867	2 2
3	R. H. inner strip Ribete int. der.	VLB1 VBC1 VNC1	73403 73421	1 1	10	Rivet for inner terminal pad Remache fije term. ribetes int.	VLB1 VBC1 VNC1	S. 10869 S. 10867	8 8
4	L. H. middle strip Ribete med. izq.	VLB1 VBC1 VNC1	73402 73420	1 1	11	Rivet for outer terminal pad Remache fij. term. ribetes ext.	VLB1 VBC1 VNC1	S. 10881 S. 10867	2 2
5	R. H. middle strip Ribete med. der.	VLB1 VBC1 VNC1	73401 73419	1 1	12	Inner strips securing rivet Remache int. fij. ribetes	VBC1 VLB1 VNC1	S. 10805	20
6	L. H. outer strip Ribete ext. izq.	VLB1 VBC1 VNC1	73400 100842	1 1	13	Plain washer Arandela plana	VLB1 VLB1 VBC1 VNC1	S. 3057 ■) S. 3058 ▲)	1 1
7	R. H. outer strip Ribete ext. der.	VLB1 VBC1 VNC1	73399 100841	1 1					

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
14	Spring washer Arandela grower	VLB1	S. 3107 ■)	1	28	Rubber mat Alfombra	↑	85072	1
		VLB1 VBC1 VNC1	S. 3108 ▲)	1			VLB 1 - VBC 1 - VNC 1		
15	Nut Tuerca	VLB1	S. 1107 ■)	1	29	R. H. mat retainer strip Ribete derecho		85073	1
		VLB1 VBC1 VNC1	S. 1108 ▲)	1	29	L. H. mat retainer strip Ribete izquierdo		85074	1
16	Plain washer Arandela plana		S. 3060	1	30	Self tapping screw Tornillo autoroscante	↓	S. 897	8
17	Spring washer Arandela grower		S. 3110	1					
18	Muffler securing bolt Bulón fij. silenciador	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 12306	1					
19	Muffler, assy. Silenciador completo	VLB1	111480 b)	1					
		VBC1 VNC1	111484 b)	1					
20	Central stand and pads Plata del caballete	VLB1	91047 c. ●)	1					
		VBC1 VNC1	100852 c)	1					
21	R. H. stand pad Calza izquierda	↑	54146	1					
21	L. H. stand pad Cabra izquierda		54147	1					
22	Plaque Placa fij. muelle		77252	1					
23	Central spring Muelle central		47872	1					
24	Stand securing bolt Bulón fij. caballete	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 12281	4					
25	Spring washer Arandela grower		S. 3106	4					
26	Nut Tuerca		S. 1006	4					
27	R. H. bracket Puente derecho		59188	1					
27	L. H. bracket Puente izquierdo	↓	59189	1					

a) - The rubber profil strips 94625 - 97237 should be ordered in yards.


- Las tiras 94625 - 97237 deben pedirse por metros.

b) - With parts/Con piezas: Fig. 13 - 14 - 15.

c) - With part/Con pieza: Fig. 21.

■) - VLB 1: 01001 ÷ 02001

▲) - VLB 1: 02001 ÷

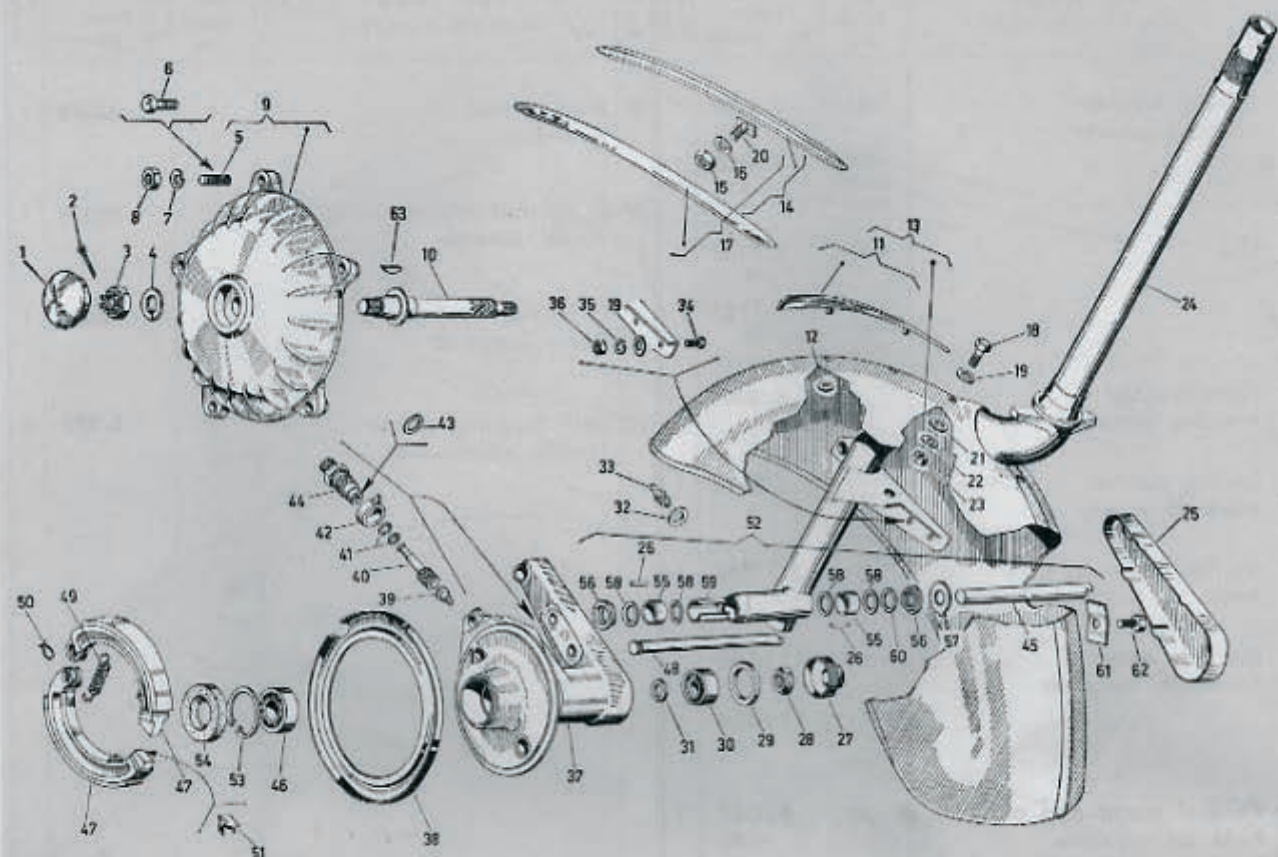


T. XII Steering column - Mudguard - Wheel hub

Dirección - Guardabarro - Buje

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Brake drum plug Tapón tambor del freno	VLB1 VBC1 VNC1	92517 111571	1	10	Front wheel axle Eje rueda delantero	VLB1 VBC1 VNC1	78741 110638	1
2	Split pin Grupilla	VLB1	S. 12787	1	11	Crest with washer Cresta con arandelas	VLB1 VBC1 VNC1	92714 b) 150070 b)	1
3	Nut Tuerca	VLB1 VBC1 VNC1	S. 2314 74521	1	12	Spring washer Arandela grower	VLB1 VBC1 VNC1	85508	2
4	Plain washer Arandela plana	VLB1	S. 13879	1	13	Mudguard Guardabarro	VLB1 VBC1 VNC1	100162 100820	1
5	Stud Espárrago	VLB1	85914	5	14	L. H. orn. piece with attach. Adorno izquierdo con fijaciones	VLB1	90533 c)	1
6	Bolt Tornillo	VBC1 VNC1	S. 14730	4	15	Nut Tuerca	VLB1	S. 12118	4
7	Spring washer Arandela grower	VLB1	S. 3108	5	16	Lock washer Arandela dentada	VLB1	S. 12542	4
8	Nut for sec. brake drum Tuerca fij. tambor	VBC1 VNC1	S. 1108	5	17	R. H. orn. piece with attach. Adorno derecho con fijaciones	VLB1	90532 c)	1
9	Brake drum Tambor del freno	VLB1 VBC1 VNC1	78744 a) 110470	1					

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
18	Bolt Tornillo	↑	2957	1	42	Grease ring Arandela con engras.	↑	83883	1
19	Plain washer Arandela plana	VLB 1 - VNC 1	97733	6	43	Washer Arandela	VLB 1 - VNC 1	5. 13862	1
20	Bolt with plaque Tornillo con chapa	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	93122	4	44	Drive pinion housing Soporte engr. cuentakilómetros	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	83880	1
21	Plain washer Arandela plana	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	5. 3055	2	45	Pivot pin Eje articulación rueda	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	2/78731	1
22	Spring washer Arandela grower	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	5. 3105	2	46	Bal bearing Cojinete de bolas	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	2802	1
23	Mudguard sec. nut Tuerca fij. guardabarro	VLB 1	5. 1105	4	47	Brake jaw Zapata freno	VLB 1 VBC 1 VNC 1	26832 e) 91058 e)	2 2
24	Steering column Tubo de dirección	VLB 1 VBC 1 VNC 1	100165 ▲ 150241 ■ 100816	1 1 1	48	Hub pivot pin Eje sujeción zapata	VLB 1 VBC 1 VNC 1	2/78734	1
25	Hub cup Tapa buje	VLB 1	79227	1	49	Return spring Muelle recuperador zapata	VLB 1 VBC 1 VNC 1	89993 25990	1 1
26	Needle bearing Aguja	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	5021	36	50	Spring clip Anillo elástico	VLB 1 VBC 1 VNC 1	61	1
27	Bearing retainer nut Tuerca bloqueo cojinete	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	78743	1	51	Plaque Protección para zap.	VLB 1 VBC 1 VNC 1	24410 90878	2 2
28	Axle retainer nut Tuerca fij. eje rueda	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	2443	1	52	Group wheel pivot Grupo perno rueda	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	91621 f)	1
29	Washer Arandela	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	2007	1	53	Spring ring Anillo elástico	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	5141	1
30	Bearing ball Cojinete de bolas	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	2800	1	54	Oil seal Anillo de retén	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	5. 8722	1
31	Spacer washer Arandela distanciador	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	15982	1	55	Bearing bush Casquillo p. rodillos	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	78738	2
32	Plain washer Arandela plana	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	5. 13840	1	56	Rollers retainer bush Casquillo de empuje	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	99474	2
33	Grease nipple Engrasador	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	2/19556	2	57	Shoulder washer Arandela de empuje	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	78735	1
34	Bolt Tornillo	VLB 1 VBC 1 VNC 1	57401 5. 14467	2 2	58	Shoulder washer Arandela de empuje	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	78737	4
35	Spring washer Arandela grower	VLB 1 VBC 1 VNC 1	5. 12528	2	59	Spacer Distanciador	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	78736	1
36	Mudguard securing nut Tuerca fij. guardabarro	VLB 1 VBC 1 VNC 1	5. 12025 5. 1105	2 2	60	Packing Junta	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	5. 6716	2
37	Wheel hub Buje rueda	VLB 1 VBC 1 VNC 1	78724 d) 78723 d)	1 1 1	61	Pivots securing plate Placa fij. pernos	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	75604	1
38	Dust cover Guardapolvo	VLB 1	78726	1	62	Pivots sec. bolt Tornillo fij. pernos	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	5. 815	1
39	Centre pin Perno	VLB 1 VBC 1 VNC 1	2/8440	1	63	Key Chaveta	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	267	1
40	Speedometer drive pinion Engranaje cuentakm.	VLB 1 VBC 1 VNC 1	98652 93525	1 1					
41	Washer Arandela	VLB 1 VBC 1 VNC 1	5. 13863	1+2					

a) - With part/Con pieza: Fig. 5.
b) - With part/Con parte: Fig. 12.
c) - With parts/Con piezas: Fig. 15 - 16 - 20.
d) - With part/Con pieza: Fig. 39.
e) - With part/Con pieza: Fig. 51.
f) - With parts/Con piezas: Fig. 26 - 45 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60.
▲) - VLB 1 01001 ÷ 014976.
■) - VLB 1 014977 ÷

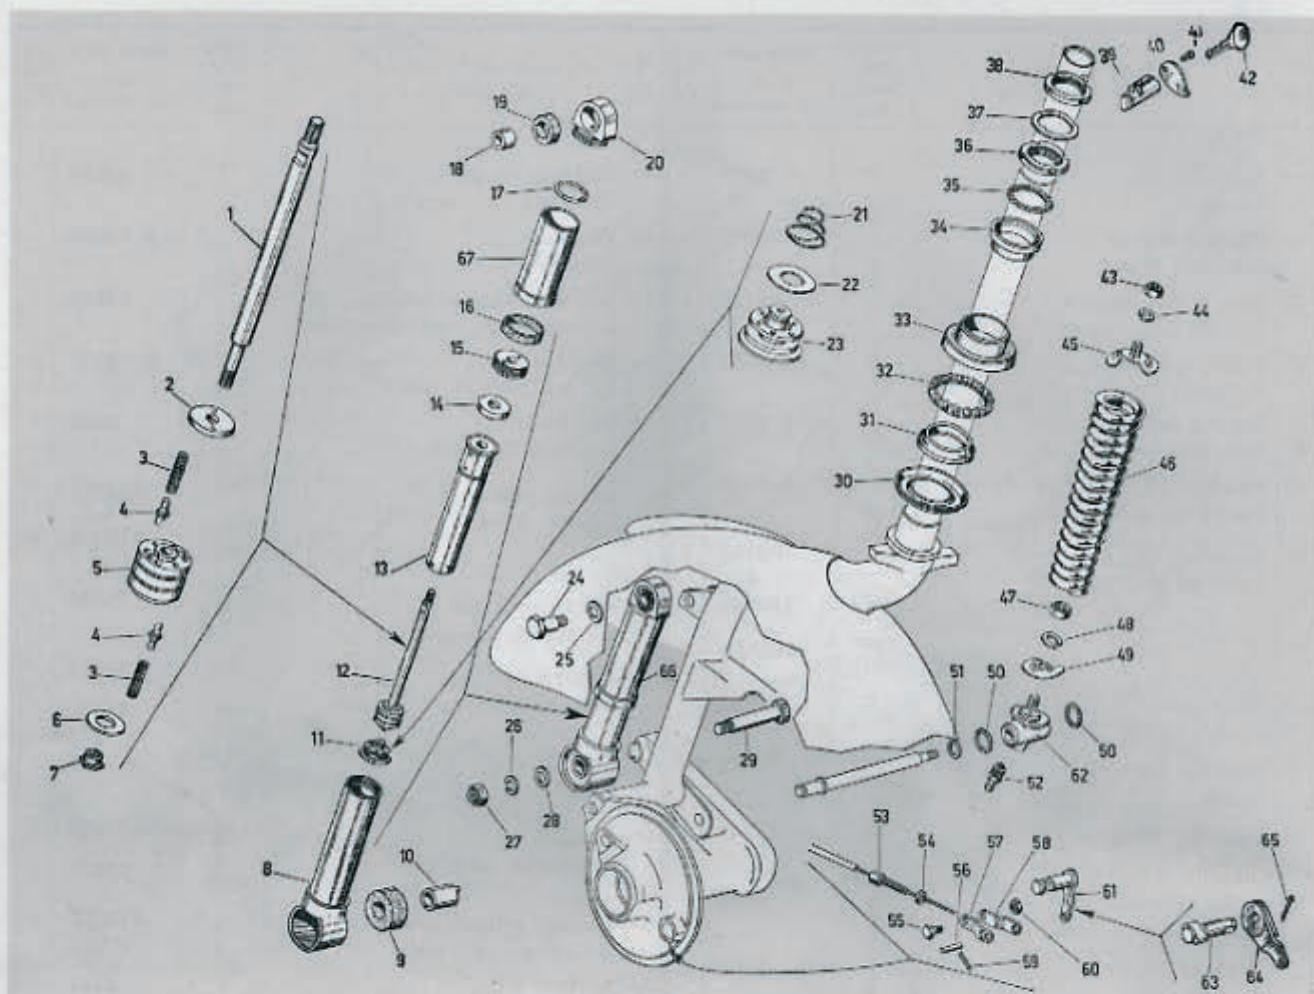

T. XIII

Front damper - Security lock

Amortiguador - Anti - hurto

Fig. N°	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N°	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Operating rod Varilla	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	82585	1	11	Valve, assy. Válvula de descarga completa	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	2/17304 a)	2
2	Washer Arandela		S. 13816	1	12	Operating rod, assy. Varilla completa		97247 b)	1
3	Spring Muelle		32812	4	13	Main body Tubo interior		26108	1
4	Valve pin Perno		17285	4	14	Oil seal Anillo		90151	1
5	Piston Pistón		93468	1	15	Ring nut Anillo roscado		26101	1
6	Washer Arandela		S. 13768	1	16	Packing ring Junta		31444	1
7	Ring nut Anillo roscado		17122	1	17	Packing washer Junta		93188	2
8	Lower oil container Cuerpo del amortig.		27301	1	18	Buffer sleeve Bulón p. silent-block		30566	1
9	Lower buffer Silent-block inf.		15019	1	19	Upper buffer Silent-block super.		30567	1
10	Buffer sleeve Tubo p. silent-block		15020	1	20	Damper trunnion Soporte sup. del amortiguador		17118	1

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
21	Conical spring Muelle	↑	84603	1	47	Nut Tuerca	↑	S. 1109	1
22	Washer Arandela		17385	1	48	Spring washer Arandela grower		S. 3109	1
23	Discharge valve Válvula de descarga		22759	1	49	Spring retainer cap, lower Platillo inferior		35582	1
24	Damper sec. bolt, upper Tornillo super. fij. amortiguador		9141	1	50	Packing Junta		11623	2
25	Spring washer Arandela grower		S. 3111	1	51	Plain washer Arandela plana		S. 13775	2
26	Spring washer Arandela grower		S. 3110	1	52	Grease nipple Engrasador	2/19556	1	1
27	Damper nut, lower Tuerca fij. inf. amortiguador		S. 1210	1	53	Adjuster screw Tornillo ajuste		90527	1
28	Plain washer Arandela plana		S. 3060	1	54	Nut Tuerca		S. 1205	1
29	Damper bolt, lower Tornillo fij. inf. amortiguador		9142	1	55	Bolt Tornillo		2036	1
30	Dust cover Arandela guardapolvo		19264	1	56	Pin Perno		90305	1
31	Inner track of lower bearing Casquillo base cojinete inferior		55989	1	57	Brake link Chapa anclaje cable freno		83608	1
32	Bearing ball cage Jaula		77023	1	58	Brake link Chapa anclaje cable freno		97108	1
33	Outer track Casquillo tapa cojinete inf. dir.		92667	1	59	Split pin Grupilla		S. 12761	1
34	Lower track of upper bear. Casquillo base coj. superior		56641	1	60	Nut Tuerca		S. 1207	1
35	Upper bearing ball cage Jaula para cojinete		77024	1	61	Actuating lever Palanca mando freno	VBC1 VNC1	97590	1
36	Upper bear. ring nut Casquillo tapa coj. superior		55986	1	62	Trumion Buje	VLB1 VBC1 VNC1	35581	1
37	Locking ring Arandela freno		3751	1	63	Brake pin Eje mando freno	↑	41586	1
38	Ring nut Contratuerca coj. superior		11109	1	64	Actuating lever Palanca mando freno	VLB1	2/7884	1
39	Security lock housing Cuerpo cerradura		70603 c)	1	65	Split pin Grupilla	↓	S. 3208	1
40	Security lock hous. cover Tapa		70604	1	66	Front damper, assy. Amortiguador compl.	VLB1 VBC1 VNC1	97246 e)	1
41	Pin Perno para tapa		70605	1	67	Outer sleeve Tubo	VLB1 VBC1 VNC1	31443	1
42	Key Llave		97463	2					
43	Nut Tuerca		S. 1108	1					
44	Spring washer Arandela grower		S. 3108	1					
45	Spring retainer cap, upper Platillo superior		2/35623	1					
46	Front suspension spring Muelle susp. delantera	VLB1 VBC1 VNC1	26847 e) 79716 A)	1 1					

a) - With parts/Con piezas: Fig. 21 - 22 - 23.

b) - With parts/Con piezas: Fig. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.

c) - With part: Fig. 42 - When the security lock housing is mounted, also a packing part 90957 should be mounted.


- Con pieza: Fig. 42 - Cuando se monta el cuerpo cerradura, montar también una junta n. 90957.

d) - With parts/Con piezas: Fig. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 65.

e) - With parts/Con piezas: Fig. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20.

●) - VLB 1: 01001 ÷ 014977.

▲) - VLB 1: 014978 ÷

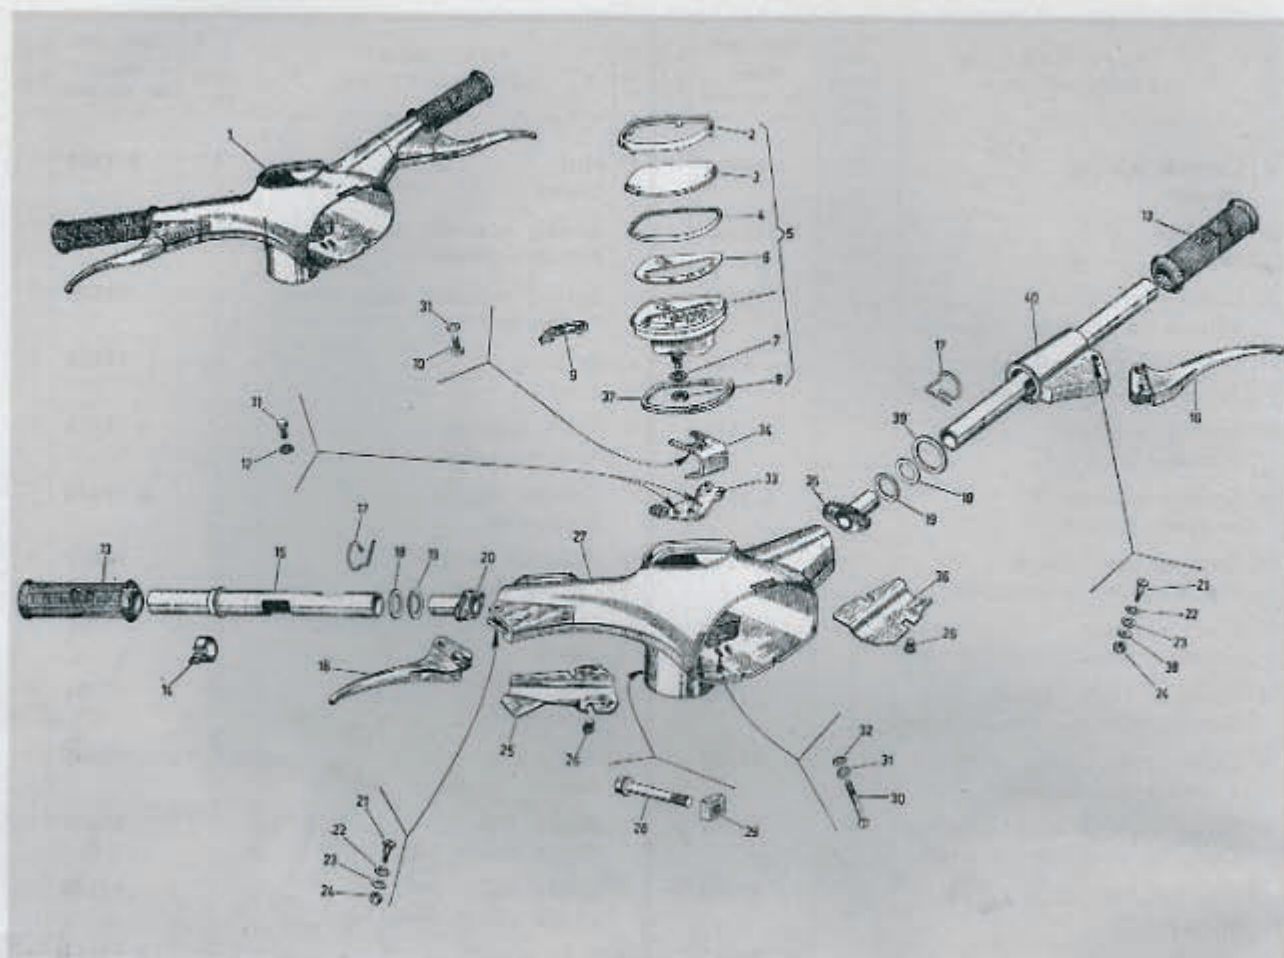

T. XIV

Handlebars

Manillar

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Handlebars, assy. Manillar completo	VLB1 VBC1 VNC1	90290 a)	1	6	Dial - plate (Kms) Cuadrante p. cuentakilómetros	↑	98844	1
2	Speedometer rim Cerro	↑	84802	1	6	Dial - plate (miles) Cuadrante p. cuentamillas	VLB1	90651	1
3	Glass Trasparente	VLB1	84803	1	7	Plain washer Arandela plana	↓	S. 13920	1
4	Packing Junta	↓	84804	1	8	Speedo. housing sec. nut Tuerca fij. caja	VLB1 VBC1 VNC1	S. 12113	1
5	Speedometer (Kms) Caja cuentakilómetr.	VLB1 VBC1 VNC1	98623 c, *) 150057 d)	1	9	Bulb holder Portalámpara	VLB1 VBC1 VNC1	98485 100998	1
5	Speedometer (miles) Caja cuentamillas	VLB1 VBC1 VNC1	90650 c, *) 150058 c, *)	1	10	Screw Tornillo fij. pletina	VLB1	S. 12490	1
					11	Bolt Tornillo fij. pletina	VLB1 VBC1 VNC1	774	2
					12	Washer Arandela	VLB1 VBC1 VNC1	S. 12528	2

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
13	Twist grip Puño	↑	70577	2	33	Bracket Pletina sujet. fundas	VLB1 VBC1 VNC1	73555	1
14	Spring Muelle irreversible		71039	1	34	Bracket Pletina p. perno cuentakil.	VLB1 VBC1 VNC1	70582 100617	1 1
15	Twist grip throttle sleeve Tubo mando gas		70589	1	35	Lever housing Tubo con palanca	VLB1 VBC1 VNC1	73552 101192	1 1
16	Brake and clutch lever Palanca para freno y embrague		70578	2	36	L. H. handlebars cover Tapa manillar (izq.)	VLB1	71002	1
17	Spring Pasador elástico		97356	2	37	Packing seal Junta	VLB1 VBC1 VNC1	49548 100618	1 1
18	Plain washer Arandela plana		70568	2	38	Plain washer Arandela plana	VLB1 - VBC1 - VNC1	97733	1
19	Spring washer Arandela grower		60565	2	39	Shoulder washer Arandela de tope		70858	1
20	Lever Tubo palancas		70573	1	40	Gear shift sleeve Tubo mando cambio		90538	1
21	Screw for securing levers Tornillo fij. palancas		S. 8520	2					
22	Spring washer Arandela grower		17492	2					
23	Plain washer Arandela plana		97734	2					
24	Nut securing levers Tuerca fij. palancas		S. 12136	2					
25	R. H. handlebars cover Tapa manillar (der.)		71003	1					
26	Cover securing screw Tornillo sujet. tapa		S. 14564	4					
27	Handlebars housing Cuerpo manillar	VLB1 VBC1 VNC1	73786 100586	1 1					
28	Bolt for sec. handlebars Tornillo fij. manillar	↑	70591	1					
29	Nut for securing handlebars Tuerca fij. manillar		70620	1					
30	Speedometer securing screw Tornillo fij. cuentakil.		70583	1					
31	Spring washer Arandela grower		S. 3105	1					
32	Plain washer Arandela plana		S. 3055	1					

* - Request the speedometer Kms or miles, according to the equipment of the vehicle.


* - Pídase el cuentakilómetros o bien el cuentamillas según lo que lleva montado la moto.

a) - Parts/Piezas: Fig. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40.

b) - Parts/Piezas: Fig. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 33 - 35 - 38 - 39 - 40 T. XIV; 11 - T. XVI.

c) - With parts/Con piezas: Fig. 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9.

d) - With parts/Con piezas: Fig. 7 - 8 - 9 - 34.

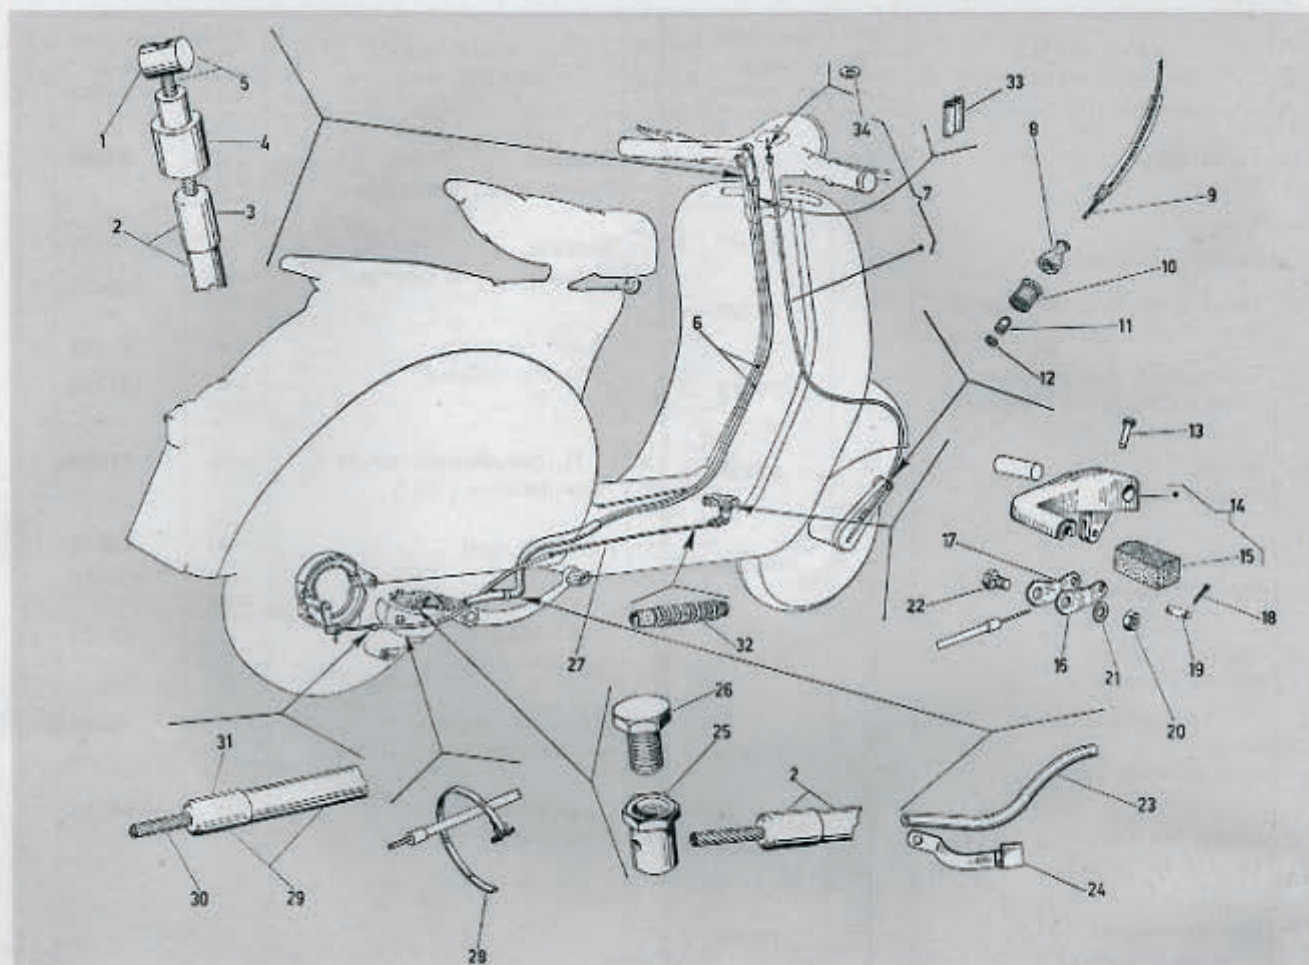


T. XV Transm.: Gear change - Rear brake - Speedometer

Transm.: Cambio - Freno trasero - Cuentakilómetros

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Nipple for cable Terminal para cable	↑	14657	2	7	Speedometer transmission Transmisión mando cuentakil.	↑	99011 d)	1
2	Cable hose and cap Vaina mando cambio	↑	90513 a)	2	8	Seal cap Capuchon	↑	80279	1
3	Cable and cap Terminal protección funda	↑	94171 i)	4	9	Flexible cable with washer Cable cuentakil. con arandela	↑	99014 e)	1
4	Terminal Terminal	↑	90511	2	10	Ring nut Anillo transm. cuentakilómetros	↑	80280	1
5	Cable with terminal Cable con terminal	↑	90419 b)	2	11	Biconical ring Anillo bicónico	↑	15718	1
6	Gear transmission Transmisión mando cambio	↑	90512 c)	2	12	Washer Arandela de tope	↑	S. 13862	1

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
13	Pedal retainer pin Eje pedal	↑ VLB 1 - VBC 1 - VNC 1 ↓	S. 11510	1	30	Rear brake cable Cable freno trasero	↑ VLB 1 VBC 1 VNC 1	85547	1
14	Brake pedal Pedal freno trasero		94451 f)	1	31	Cable and cap Terminal prot. vaina		23825 i)	1
15	Rubber pad Junta protecc. pedal		93100	1	32	Protective bellows Fuelle		57321	1
16	R. H. brake link Pletina derecha		92794	1	33	Retainer strap Abrazadera vainas cambio		90529	1
17	L. H. brake link Platina izquierda		92795	1	34	Washer Arandela		97756 94048	1 1
18	Split pin Grupilla		S. 12761	2					
19	Anchor pin Eje		92796	1					
20	Nut for securing cable Tuerca fij. cable		S. 1426	1					
21	Washer Arandela		S. 6939	1					
22	Bolt Tornillo		85673	1					
23	Protective sleeve Tubo protección	90541 v)	1						
24	Plaque sec. transmission Pletina suj. transm.	82385	1						
25	Cable screw nipple Terminal roscado	15395	2						
26	Bolt for terminal Tornillo para term.	S. 10016	2						
27	Rear brake cable, assy. Trasmisión para freno tras. c.	93953 h)	1			a) - With part/Con pieza: Fig. 2. b) - With part/Con pieza: Fig. 1. c) - With parts/Con piezas: Fig. 2 - 4 - 5. d) - With parts/Con piezas: Fig. 8 - 9 - 10 - 11. e) - With part/Con pieza: Fig. 34. f) - With part/Con pieza: Fig. 15. g) - Request by yards. - Pídase por metros. h) - With parts/Con piezas: Fig. 29 - 30. i) - The cable end caps 94171 - 23825 should be lightly pinched onto the sheath on assy. - Las protecciones de las vainas 94171 y 23825 deben ser frenadas al montaje.			
28	Cable clip Abrazadera para freno tras. c.	83333	1						
29	Brake cable sheath Vaina p. freno trasero	93934	1						

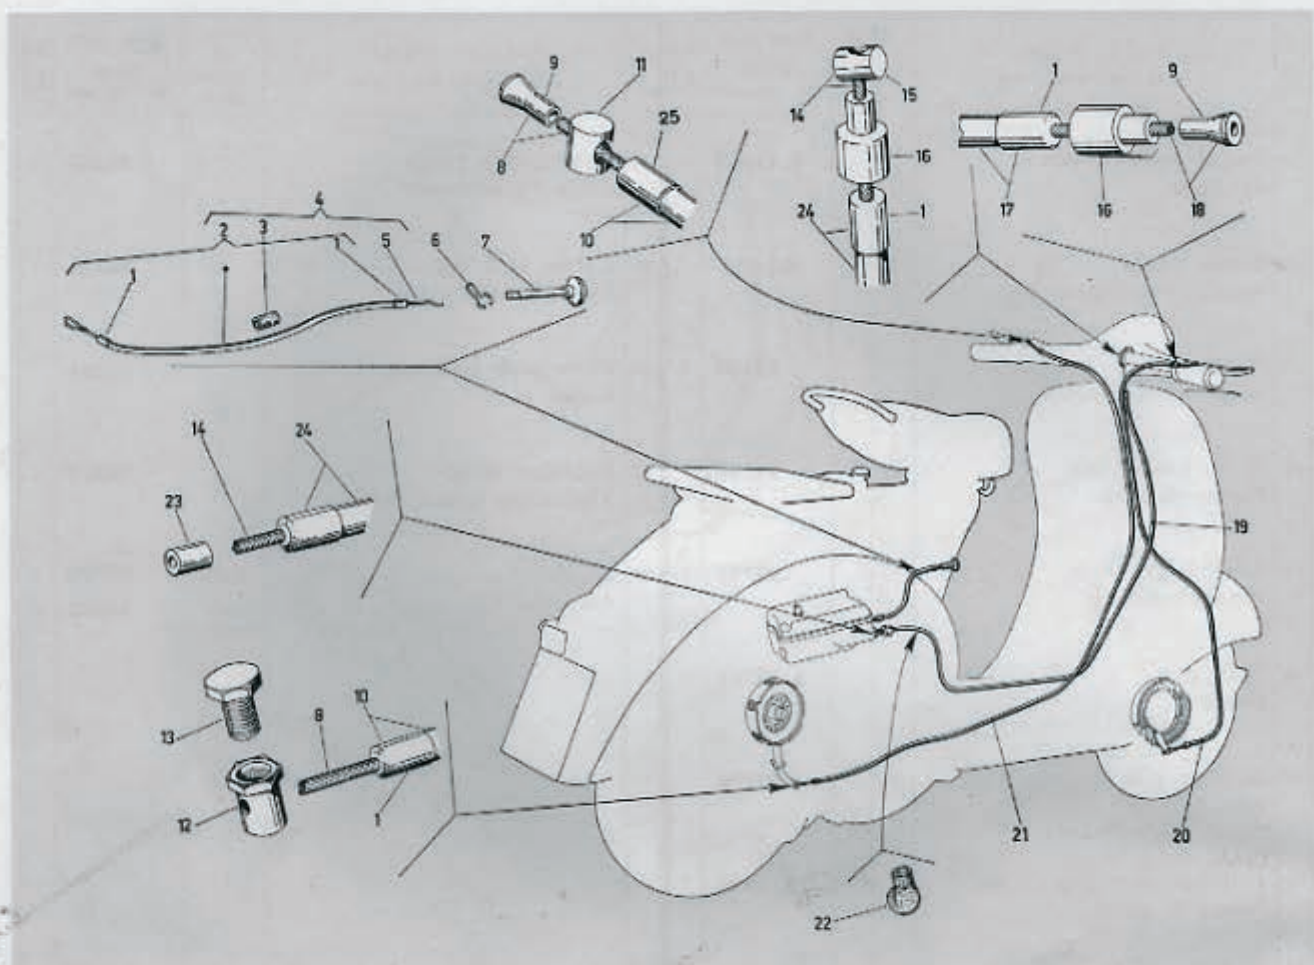


T. XVI Transmissions: Throttle - Clutch - Front brake

Transmisiones: Gas - Embrague - Freno delantero

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Cable and cap Terminal de protecc.	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	2174 a)	6	7	Push pull rod Tirador	VLB1 VBC1 VNC1	90574	1
2	Starter cable sheath, assy. Vaína mando estr. aire		50188 b)	1	8	Clutch cable Cable mando embrague	VLB1 VBC1 VNC1	90418 d) 150589 d)	1 1
3	Rubber sleeve Anillo		77055	1	9	Nipple Terminal	VLB1 VBC1 VNC1	2777	2
4	Starter cable group Transmisión mando estr. aire		92370 c)	1	10	Clutch sheath Vaína mando embrague	VLB1 VBC1 VNC1	90417 e) 150588 e)	1 1
5	Cable Cable mando estrang. aire		92371	1	11	End ferrule Terminal	VLB 1 VBC 1 - VNC 1	18699	2
6	Spring clip Muelle ret. tirador		50207	1	12	Cable screw nipple Terminal roscado		15395	1

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
13	Bolt for nipple Tornillo para terminal	↑	S. 10016	1					
14	Throttle control cable Cable mando gas		90421 f)	1					
15	Nipple (side handlebars) Terminal lado man.		26252	1					
16	End ferrule Casquillo terminal	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	90511	2					
17	Front brake sheath Vaina freno delantero		90416 b)	1					
18	Front brake cable Cable freno delantero		90420 d)	1					
19	Throttle cable Transmisión mando gas		90426 g)	1					
20	Front brake transmission Transmisión freno delantero	↓	90422 h)	1					
21	Clutch control cable Transmisión mando embrague	VLB 1 VBC 1 VNC 1	90425 i) 150587 i)	1 1					
22	Grommet Pasacable	↑	48171	1					
23	Nipple (side carburettor) Terminal lado carb.	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	24929	1					
24	Throttle control sheath Vaina mando gas	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	90414 b)	1					
25	Sheath end caps Protección vainas	↓	94171 a)	2					

- a) - The sheath end caps 2174 and 94171 should be lightly pinched onto the sheath on assy.
- Las protecciones de las vainas 2174 y 94171 deben ser frenadas durante el montaje.
- b) - With part/Con pieza: Fig. 1.
- c) - With parts/Con piezas: Fig. 2 - 3 - 5.
- d) - With part/Con pieza: Fig. 9.
- e) - With part/Con pieza: Fig. 25.
- f) - With part/Con pieza: Fig. 15.
- g) - With parts/Con piezas: Fig. 14 - 16 - 23 - 24.
- h) - With parts/Con piezas: Fig. 16 - 17 - 18.
- i) - With parts/Con piezas: Fig. 8 - 10.

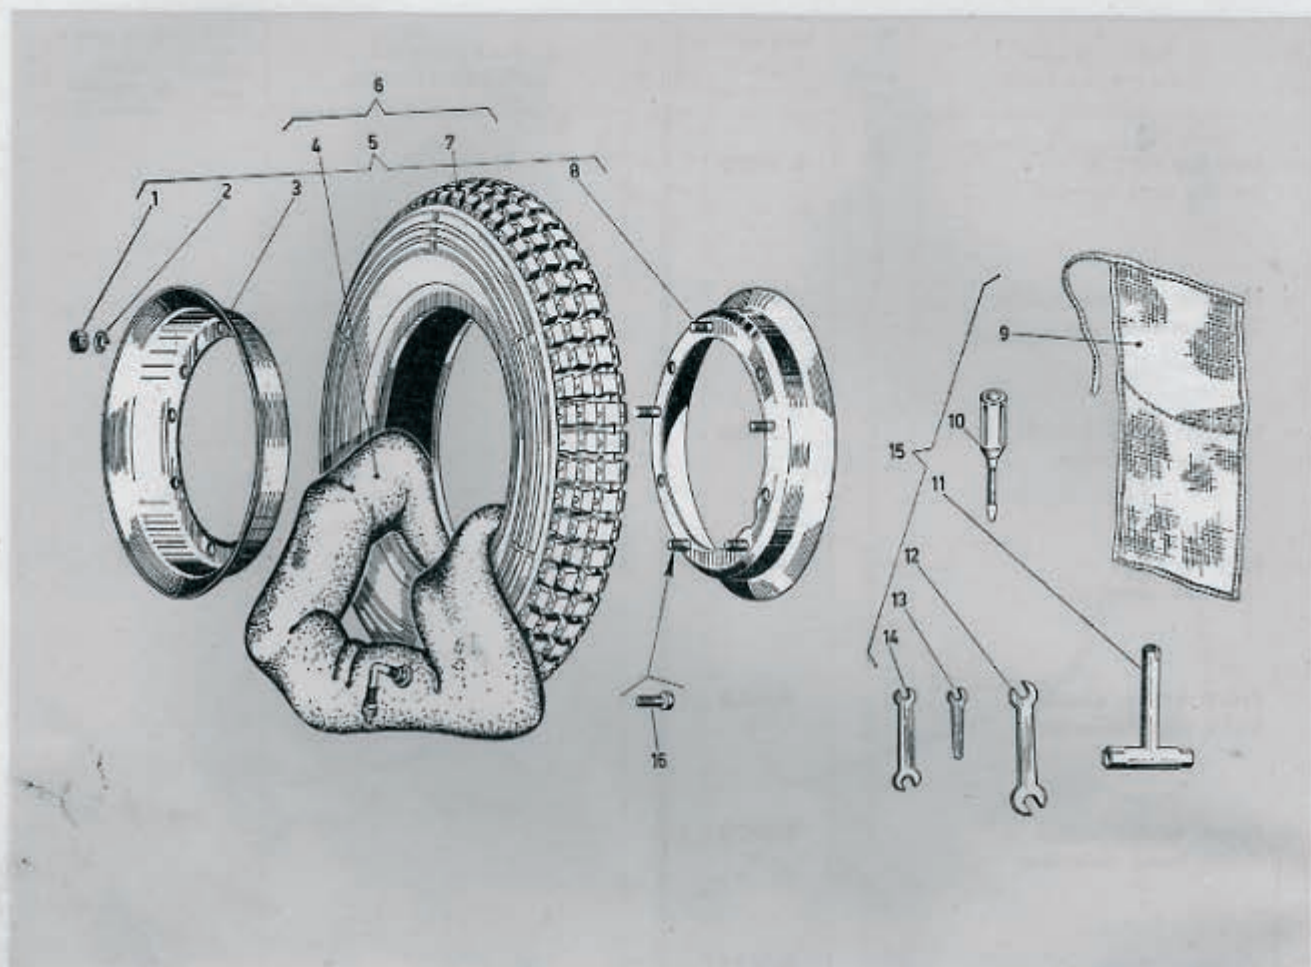


T. XVII

Wheel - Standard tool kit

Rueda - Herramientas

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
1	Nut Tuerca	VLB1 VBC1 VNC1	S. 1108 S. 12011	20 8	6	Wheel, assy. Rueda completa	VLB1 VBC1 VNC1	84635 b) 91457 b)	2 2
2	Spring washer Arandela grower	VLB1 VBC1 VNC1	S. 3108	20	7	Tyre Neumático	VLB1 VBC1 VNC1	5/23581 86195	2 2
3	Wheel rim Anillo cierre llanta	VLB1 VBC1 VNC1	84630 110377	2 2	8	Wheel flange Soporte metalico de llanta	VLB1 VBC1 VNC1	84629 e) 110376 e)	2 2
4	Inner tube Cámara de aire	VLB1 VBC1 VNC1	85693 150581	2 2	9	Tool roll Bolsa para herram.	↑	98971	1
5	Wheel rim, assy. Llanta completa	VLB1 VBC1 VNC1	84631 a) 91468 a)	2 2	10	Screw driver Destornillador	VLB1 - VBC1 - VNC1	3204	1
					11	Bolt - spanner Llave de tubo	↓	3202	1
					12	Double ended wrench (11 x 14) Llave de 11 x 14	↓	17858	1

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
13	Single ended wrench (8) Llave de 8	↑ VIB 1 - VBC 1 - VNC 1 ↓	17856	1					
14	Double ended wrench (7 x 10) Llave doble 7 x 10		84829	1					
15	Tool kit, assy. Bolsa con herramientas compl.		84828 d)	1					
16	Bolt fitting wheel rim Tornillo unión llanta y contrall.		S. 12468	10					
a) - With parts/Con piezas: Fig. 1 - 2 - 3 - 8. b) - With parts/Con piezas: Fig. 4 - 5 - 7. c) - With part/Con pieza: Fig. 16. d) - With parts/Con piezas: Fig. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14.									

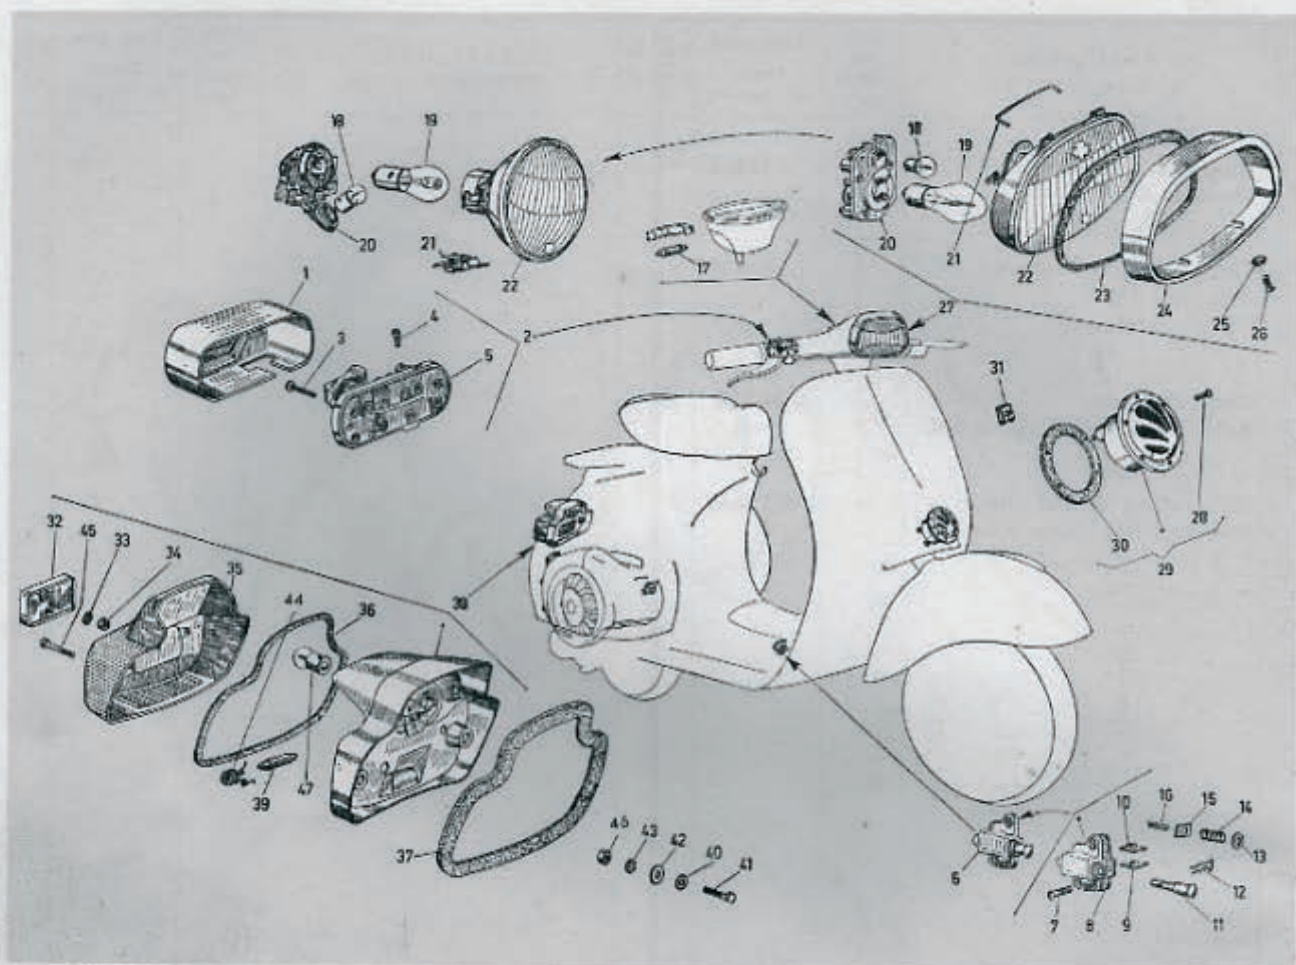

T. XVIII

Headlamp - Rear lamp - Horn - Switch

Faro - Piloto - Claxon - Commutador

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Switch cover Tapa del conmutador	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	92813	1	9	Lamella Pletina	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	55326	1
2	Switch, assy. Commutador completo		92041 a)	1	10	Lamella Pletina		92850	1
3	Switch screw Tornillo fij. conmutador		3213	1	11	Plunger Perno		55320	1
4	Clamp screw Tornillo suj. cables conmutador		28334	7	12	Spring Clip		55325	1
5	Clamp plate Placa portacontact.		92814	1	13	Washer Arandela de tope		55322	2
6	Stop switch, assy. Interruptor «Stop» compl.		55316 b)	1	14	Spring, big Muelle grande		55323	1
7	Switch securing screw Tornillo fij. interrupt.		S. 14555	2	15	Thrusting plate Platillo		55324	1
8	Packing Junta		55327	1	16	Spring, little Muelle pequeño		55321	1

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Valido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Valido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
17	Speedo - bulb Lámpara para cuentakilómetros	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	81862	1	36	Packing Junta	VLB 1	97442 ▲)	1
18	Pilot light Lámpara para ciudad		92031	1			VLB 1 VBC 1 VNC 1	150743 ▲▲)	1
19	Double fil. bulb Lámpara biluz		16583	1	37	Packing Junta	↑	100362	1
20	Bulb socket Portalámparas	VLB 1	97406	1	38	Rear lamp, assy. Piloto completo	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	91419 *)	1
21	Spring Muelle	VBC 1 VNC 1	92780	1	39	Rear light bulb Bombilla piloto		14454	1
22	Reflector Faro	VLB 1	97405	1	40	Plain washer Arandela plana		S. 13754	2
23	Packing ring Junta	↓	70696	1	41	Rear lamp bolt Tornillo fij. piloto	↓	S. 8909	2
24	Headlamp rim Bisel	VLB 1	70261	1	42	Plain washer Arandela plana	↑	60201	2
25	Washer Arandela		91389	1	43	Spring washer Arandela grower	↓	S. 3105	2
26	Screw for sec. headlamp Tornillo fij. faro		97408	1	44	Spring Muelle	VLB 1 VBC 1 VNC 1	98121	1
27	Headlamp, assy. Faro completo	↓	70543	1	45	Glass securing screw Tornillo fij. transparente	VLB 1	90023 ▲)	2
28	Screw for horn Tornillo fij. claxon	VBC 1 VNC 1	42024	2	46	Rear lamp nut Tuerca fij. piloto	VLB 1	150742 ▲▲)	2
29	Horn Claxon	VLB 1	S. 10012	2	47	Stop light Lámpara « Stop »	VLB 1	S. 1105	2
30	Packing Junta	↑	70459 c)	1			VLB 1 VBC 1 VNC 1	89822	1
31	Plaque Chapa elástica	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	91390 d)	1					
32	Red reflector Catafaros	VLB 1	S. 8431	4					
33	Plain washer Arandela plana	VLB 1	97827	1					
34	Nut for red reflector Tuerca fij. catafaros	↓	70300	1					
35	Glass Trasparente	VLB 1	70614	1					
		VLB 1	S. 8088	4					
		VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	89235	1					
		VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 13800	1					
		VLB 1	624	1					
		VLB 1	97440 ▲)	1					
		VBC 1	150369 ▲▲)	1					
		VNC 1							
		VBC 1							

a) - Parts/Piezas: Fig. 1 - 3 - 5.

b) - Parts/Piezas: Fig. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16.

c) - Parts/Piezas: Fig. 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26.

d) - Parts/Piezas: Fig. 20 - 21 - 22.


e) - Parts/Piezas: Fig. 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 45.

f) - The part 91419 can be mounted on vehicles mod. VLB 1 prior to frame 025406 if the three plugs 55725 and relative caps 71037 Tab. XIX are mounted on cables side rear lamp of the existent cable group.

- El part 91419 puede ser montado en los vehículos mod. VLB 1 precedentes al bastidor 025406 siempre que sean aplicadas los tres tomacorrientes part. 55725 y relativos capuchones part. 71037 (T. XIX) a los cables lado piloto del grupo cables ya existentes.

▲) - VLB 1 01001 - 025399.

▲▲) - VLB 1 025400 +

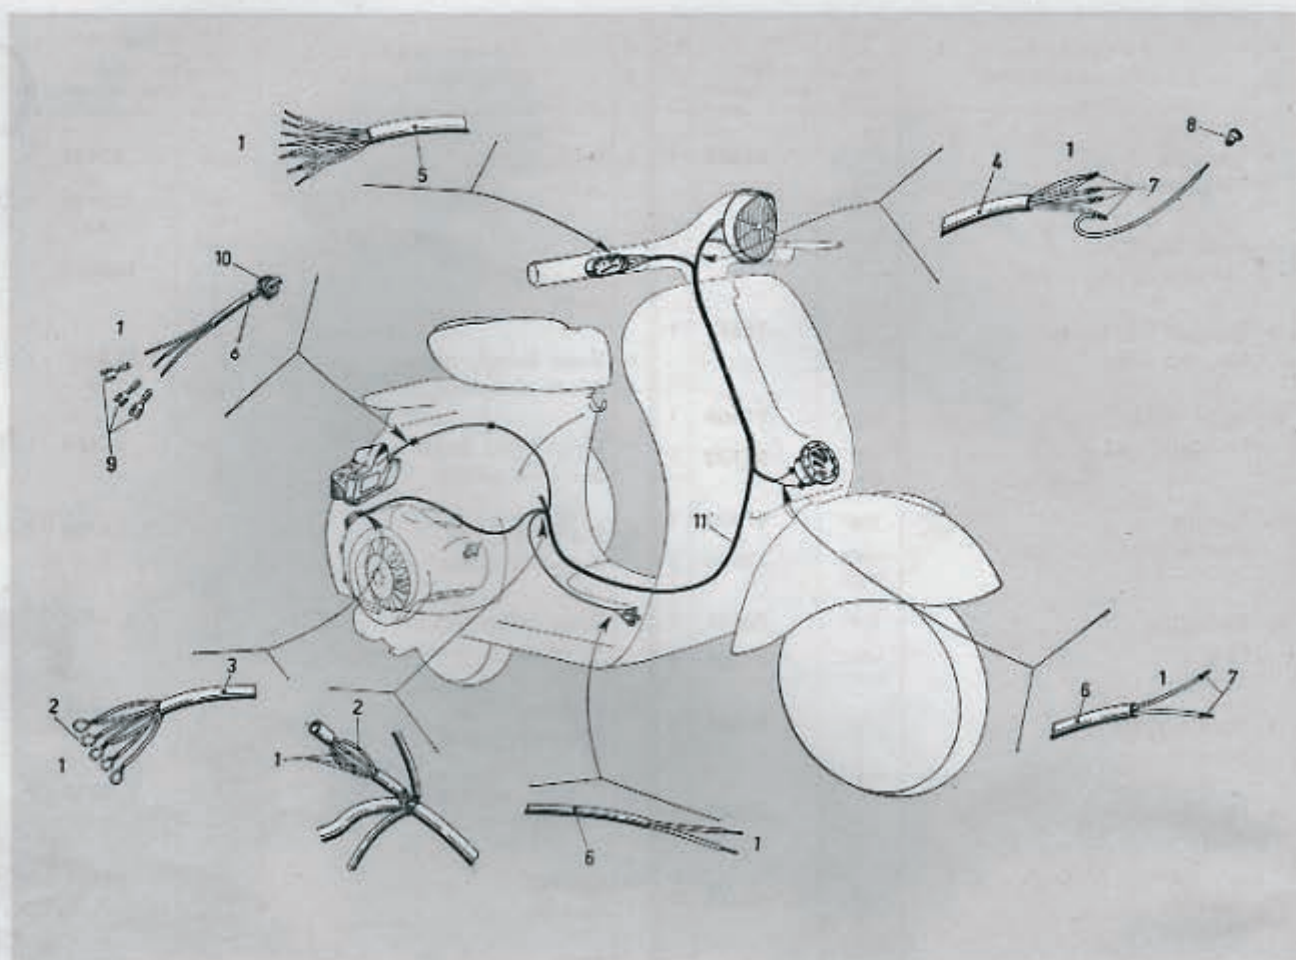


T. XIX

Electrical connections

Conexiones eléctricas

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off Cantidad
1	Wire Cable	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	24577	*	8	Cap terminal Capuchón	VLB1 VBC1 VNC1	26378	1
2	Wire Cable		24582	*	9	Plug Toma de contacto	VLB1 VLB1 VBC1 VNC1	55725 ▲) 101906 ●)	3 3
3	Sheath Tubo		87400	*	10	Grommet Pasacable	VBC1 VNC1	15098	2
4	Sheath Tubo		87396	*	11	Cable harness Grupo cables	VLB1	90388 *, ▲)	1
5	Sheath Tubo		87306	1			VLB1 VBC1 VNC1	91462 *, ●)	1
6	Sheath Tubo	VLB1	87394 ▲)	*					
		VLB1	87398 ●)	*					
		VBC1							
		VBC1							
7	Pin Terminal	VLB1	26930	4					
		VBC1							
		VNC1							

*) - Provided with ferrules and sheaths already mounted.
 - Completo de terminales y tubos aisladores ya montados.
 *) - Request by yards.
 - Pídase por metros.
 ▲) - VLB 1 01001 ÷ 025400.
 ●) - VLB 1 025401 +

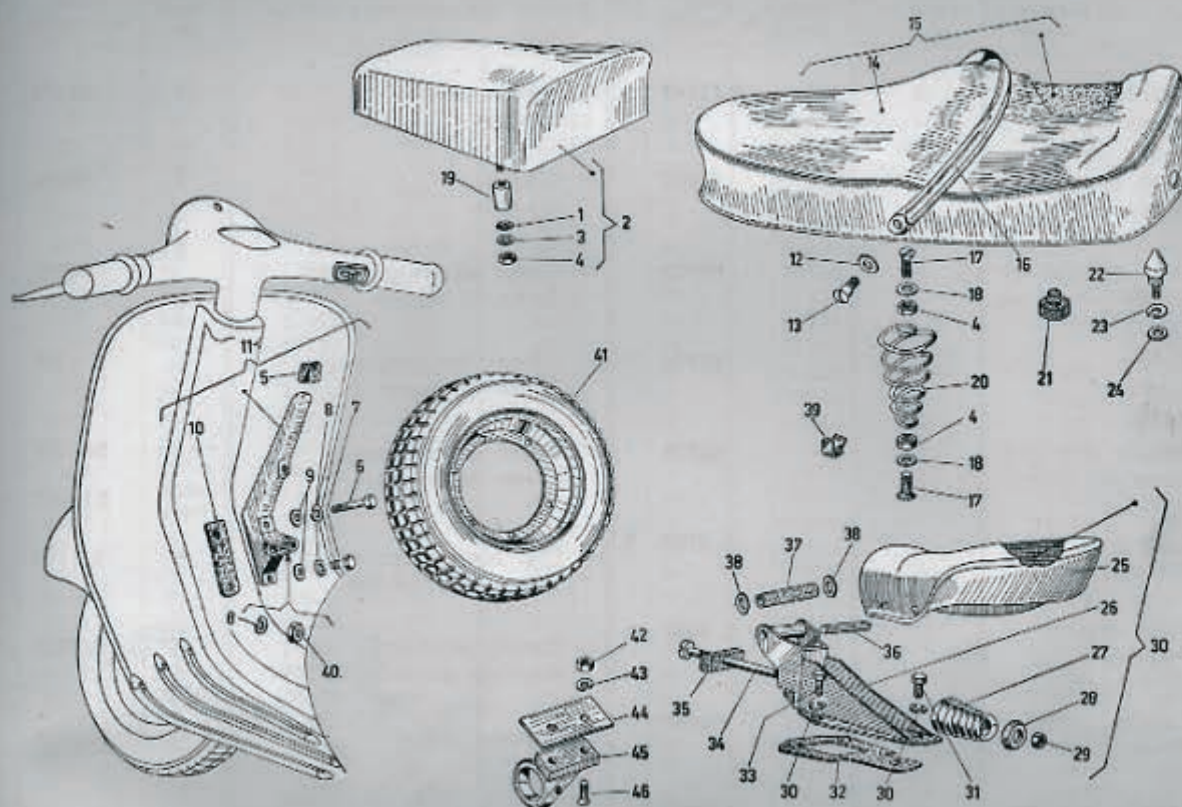

T. XX

Accessories

Accesorios

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. of Cantidad
1	Spring washer Arandela grower	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	S. 3106	1	11	Spare wheel rear bracket Soporte post. rueda de repuesto	VLB 1	85097 b)	1
2	Pillion seat Cojín completo		73715 a)	1			VBC 1 VNC 1	101048 b)	1
3	Plain washer Arandela plana		S. 3056	2	12	Plain washer Arandela plana	VLB 1 - VBC 1 - VNC 1	89242	2
4	Pillion seat sec. nut Tuerca fij. cojín y muelle		S. 1106	6	13	Passenger grip screw Tornillo fij. manija		94030	2
5	Rubber cap Capuchón		51199	1	14	Saddle cover Funda		97227	1
6	Bolt, long Tornillo largo		S. 12258	1	15	Dual saddle, assy. Sillín biplaza compl.		90740 +, c)	1
7	Bolt, short Tornillo corto		S. 12277	1	16	Passenger grip Manija		94029	1
8	Spring washer Arandela grower		S. 3108	3	17	Spring securing screw Tornillo fij. muelle super.		S. 14417	4
9	Plain washer Arandela plana		S. 3058	2	18	Plain washer Arandela plana		S. 13880	4
10	Packing Junta		85083	1					

Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off. Cantidad	Fig. N.	PART NAME DENOMINACION	Valid for Válido para	Spare parts Piezas de repuesto	No. off. Cantidad
19	Spacer Distanciador	↑	S. 12147	1	37	Sleeve Tubo int.	↑	84475	1
20	R. H. central spring Muelle central der.		90731	1	38	Washer Arandela	↑	84476	2
20	L. H. central spring Muelle central izq.		90732	1	39	Cover securing clamp Tuerca fij. soporte	↑	94720	18
21	Buffer Tapón		56730	2	40	Wheel securing nut Tuerca fij. rueda	↓	S. 1108	1
22	Saddle lock pin Perno suj. sillín		56729	1	41	Spare wheel assy. Rueda de recambio	VLB1 VBC1 VNC1	84635 f) 91457 f)	1 1
23	Spring washer Arandela grower		S. 3107	5	42	Clip for bag securing nut Tuerca para gancho	↑	S. 1105	2
24	Plain washer Arandela plana		S. 3057	5	43	Spring washer Arandela grower	↑	S. 3105	2
25	Saddle cover Funda		90623	1	44	Support plate Placa	↑	57371	1
26	Saddle bracket Soporte sillín		2/98591	1	45	Clip for bag Gancho para bolsa	↑	57468	2
27	Saddle spring Muelle para sillín		2/48973	1	46	Clip securing screw Tornillo fij. gancho	↓	S. 14415	2
28	Spring ret. cup Cazoleta		25854	1					
29	Nut for spring Tuerca fij. muelle		S. 1110	1					
30	Saddle and attachments Sillín compl. y fij.		90681 d, e)	1					
31	Saddle screw, rear Tornillo fij. poster.		S. 14441	1		a) - With parts/Con piezas: Fig. 1 - 3 - 4 - 19. b) - With parts/Con piezas: Fig. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 40. c) - With parts/Con piezas: Fig. 4 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 39. d) - For applying the rear saddle (as an alternative for the pillion seat), the luggage carrier should be removed, and utilize the same bolts securing the luggage carrier. - Para montar el sillín trasero, en lugar del cojín, es necesario desmontar el portaequipajes y los mismos tornillos que fijan el portaequipajes. e) - With parts/Con piezas: Fig. 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38. f) - See T. XVII - Ver T. XVII. +) - For the saddle 90740 can be also requested the central bracket drg. 98834. - Para el sillín 90740 puede pedirse también el puente del bastidor n. 98834.			
32	Packing Junta		49484	1					
33	Saddle screw, front Tornillo fij. ant. sillín		S. 12488	2					
34	Bolt Tornillo		48201	1					
35	Buffer Silent-block		48459	1					
36	Saddle pin Perno para sillín		84474	1					

INDEX — INDICE

Number Número	Page Página	Number Número	Page Página	Number Número	Page Página	Number Número	Page Página	Number Número	Page Página
61	25 - 6	16420	11	35582	27	55326	36	70696	37
97	4	16583	37	2/35623	27	55327	36	70858	29
267	4 - 25	16724	16	40316	4	55725	15 - 38	71002	29
292	10	16821	4	41586	27	55986	27	71003	29
318	3	17118	27	42024	37	55989	27	71039	28
397	15	17122	21 - 26	42043	6	56641	27	71473	10
603	11	17285	21 - 26	42047	6	56729	40	72271	18
622	10	2/17304	26	46168	17	56730	40	72339	6
624	34	17385	21 - 27	46261	2	57321	31	72836	11
625	10	17492	29	46612	14	57371	17 - 40	72960	17
662	11	17781	4	46613	14	57401	25	73111	19
686	4	17856	35	46631	8	57468	17 - 40	73258	19
774	28	17858	34	2/46688	7	58246	13	73260	19
2007	25	17887	9	3/46699	7	58364	12	73399	22
2036	27	18447	7	46700	6	58560	9	73400	22
2174	32	18558	7	46740	5	58652	5	73401	22
2319	16	18699	32	46741	14	58677	9	73402	22
2383	17	19264	27	46742	9	58679	7	73403	22
2398	17	19301	4	46750	11	58680	9	73404	22
2443	25	2/19556	25 - 27	47160	8	59007	7	73405	22
2457	9	20321	7	47161	8	59109	5	73419	22
2604	13	20322	7	47162	15	59188	23	73420	22
2612	13	20323	7	2/47190	7	59189	23	73421	22
2613	13	20324	7	47218	8	2/59365	5	73422	22
2777	32	20375	4	47460	17	59369	5	73552	29
2800	25	21868	5	47577	10	59407	15	73555	29
2802	25	22313	4	47872	23	59408	15	73715	39
2856	10	22759	27	47944	5	59410	15	73786	29
2946	10	22821	5	47945	5	59465	14	74521	24
2957	25	22827	21	48000	9	59588	5	75604	25
2990	15	22828	21	48002	9	59589	5	77023	27
3008	18	2/22832	21	48171	33	59590	5	77024	27
3202	34	5/23581	34	48201	17 - 40	59708	13	77055	32
3204	34	23823	3	48459	17 - 40	59710	12	77252	23
3213	36	23825	31	48531	3	60201	37	77351	9
3221	17	24041	19	48591	20	60536	20	77370	9
3751	27	24410	6 - 25	48596	20	60565	29	77371	9
4435	16	24577	38	48834	4	70261	37	77413	8
5021	25	24582	38	2/48973	17 - 40	70300	37	78163	7
5141	9 - 25	24929	33	48988	5	70403	14	78164	7
7563	7	25854	17 - 40	2/49290	3	70404	14	78480	7
2/7884	27	25990	25	49484	40	70405	14	78482	6
2/8440	25	26018	13	49502	3	70459	37	78521	7
9141	27	26041	17	49542	13	70543	37	78522	7
9142	27	26042	17	49548	29	70568	29	78723	25
9433	16	26101	26	49642	8	70573	29	78724	25
9640	17	26108	26	50100	5	70577	28	78726	25
9641	17	26252	33	50188	32	70578	29	2/78731	25
11109	27	26378	38	50207	32	70582	29	2/78734	25
11623	27	26578	2	50262	19	70583	29	78735	25
12218	19	26832	25	50274	13	70589	28	78736	25
12869	6	26847	27	51123	7	70591	29	78737	25
2/13127	3	26930	38	51124	7	70603	27	78738	25
13835	17	27301	26	51199	39	70604	27	78741	24
13836	17	27690	2	51633	19	70605	27	78743	25
14454	37	27691	2	2/51992	3	70610	19	78744	24
14457	5	27692	2	52575	2	70614	37	78821	7
14501	11	27693	2	52762	6	70620	29	78822	7
14657	30	28334	36	54071	9	70634	20	78853	9
15019	26	30209	9	54146	23	70635	20	79227	25
15020	26	30566	26	54147	23	70638	21	79716	27
15098	38	30567	26	55316	36	70640	21	80279	30
15395	31 - 32	31443	27	55320	36	70641	20	80280	30
15467	17	31444	26	55321	36	70642	20	80349	18
15718	30	32005	5	55322	36	70646	21	80992	3
15982	25	32494	9	55323	36	70647	20	81803	21
16417	11	32812	21 - 26	55324	36	70649	20	81842	8
16418	11	2/35581	27	55325	36	70658	20	81862	37

INDEX — INDICE

Number Número	Page Página	Number Número	Page Página	Number Número	Page Página	Number Número	Page Página	Number Número	Page Página
82086	8	85795	12	90532	24	92370	32	97495	18
82385	31	85825	31	90533	24	92371	32	97590	27
82585	26	85914	7 - 24	90538	29	92395	13	97645	13
82920	13	86195	34	90541	31	92410	13	97718	9
82931	13	86944	3	90542	17	92517	7 - 24	97733	18 - 25 - 29
82932	13	2/87019	18	90556	19	92667	27	97734	29
82933	13	87096	19	90573	3	92712	13	97756	31
82934	13	87306	38	90574	32	92714	24	97827	37
82994	16	87356	16	90611	15	92766	13	97922	9
83005	18	87394	38	90613	15	92770	13	97923	9
83111	18	87396	38	90618	16	92774	13	97935	11
83113	18	87398	38	90622	16	92778	11	97984	5
83115	18	87400	38	90623	16 - 40	92780	37	98028	5
83139	17	87420	3	90626	3	92794	31	98121	37
83333	31	87421	3	90627	19	92795	31	98468	11
83608	27	87422	3	90628	3	92796	31	98469	11
83806	5	87423	3	90650	28	92813	36	98475	10
83819	21	87432	2	90651	28	92814	36	98476	13
83880	25	87433	2	90653	19	92850	36	98485	28
83883	25	87434	2	90681	40	93031	2	2/98591	40
84224	17	87435	2	90731	40	93100	31	98623	28
84262	17	87467	17	90732	40	93122	18 - 25	98652	25
84474	16 - 40	87646	11	90740	39	93188	26	98668	22
84475	17 - 40	87714	6	90769	19	93233	4	98683	19
84476	17 - 40	87804	4	90816	3	93468	21 - 26	98769	13
84603	21 - 27	87856	12	90817	3	93525	25	98844	28
84629	34	87910	17	90818	3	93687	19	98971	34
84630	34	87975	12	90819	3	93899	3	99011	30
84631	34	89120	2	90820	3	93934	31	99014	30
84633	19	89190	12	90878	25	93953	31	99204	14
84635	34 - 40	89210	12	90926	12	94029	39	99367	5
2/84644	2	89229	9	90928	13	94030	39	99474	25
84737	14	89235	37	90937	17	94048	31	100092	19
84788	19	89242	39	90958	19	94090	12	100097	18
2/84797	12	89511	5	90970	3	2/94119	7	100101	6
84802	28	89681	3	90997	2	94146	16	100162	24
84803	28	89822	37	91047	23	94147	16	100165	25
84804	28	2/89858	5	91058	25	94171	30 - 33	100208	19
84828	35	89911	9	91060	4	94244	13	100362	37
84829	35	89913	9	91155	13	94245	13	100586	29
2/84831	2	89993	25	91350	28	2/94379	5	110412	6
85072	23	90023	37	91389	37	94417	9	100617	29
85073	23	90150	20	91390	37	94419	9	100618	29
85074	23	90151	26	91419	37	94425	5	100816	25
85083	39	90286	18	91428	10	94451	31	100820	24
85097	39	90290	28	91429	11	94625	22	100824	18
85285	13	90305	27	91430	11	94720	16 - 40	100829	18
85286	13	90306	6	91431	11	94727	4	100830	18
85288	13	90372	15	91440	13	94743	5	100837	19
85291	13	90373	15	91457	34 - 40	94779	7	100841	22
85292	13	90388	38	91462	38	94780	5	100842	22
85293	13	90414	33	91468	34	94944	7	100852	23
85294	13	90416	33	91480	13	94975	7	100998	28
85295	13	90417	32	91621	25	97027	39	101039	19
85296	13	90418	32	91730	3	97108	27	101040	19
85297	12	90419	30	91820	19	97181	6	101048	39
85298	13	90420	33	91836	19	97204	13	101192	29
85299	13	90421	33	91888	19	97237	22	101906	38
85304	13	90422	33	91991	3	97242	17	110375	7
85306	12	90425	33	92031	37	97246	27	110376	34
85307	13	90426	33	92041	36	97247	26	110377	34
85418	13	90511	30 - 33	92074	9	97356	29	110379	6
85457	18	90512	30	92098	7	97405	37	110412	6
85467	13	90513	30	2/92099	14	97406	37	110415	7
85508	24	90522	18	92166	15	97408	37	110470	24
85547	31	90523	19	92167	15	97440	37	110507	9
85673	7 - 31	90527	3 - 15 - 27	92217	16	97442	37	110508	7
85693	34	90529	31	92263	13	97463	19 - 27	110509	7

INDEX — INDICE

Number Número	Page Página	Number Número	Page Página	Number Número	Page Página	Number Número	Page Página	Number Número	Page Página
110510	7	S. 1447	3	S. 11510	31				
110511	9	S. 1544	4	S. 12011	34				
110512	9	S. 2314	7 - 24	S. 12025	25				
110586	11	S. 3054	19	S. 12109	20				
110604	7	S. 3055	11 - 25 - 29	S. 12112	18				
110638	24	S. 3056	4 - 11 - 39	S. 12113	28				
110918	10	S. 3057	2 - 15 - 17	S. 12118	18 - 24				
111381	10		22 - 40	S. 12136	29				
111480	23	S. 3058	22 - 39	S. 12147	40				
111484	23	S. 3060	8 - 23 - 27	S. 12258	39				
111544	10	S. 3103	11	S. 12273	19				
111545	10	S. 3105	11 - 12 - 15	S. 12277	39				
111571	24		17 - 25 - 29	S. 12281	23				
111604	7		37	S. 12306	23				
111615	7	S. 3106	4 - 10 - 14	S. 12329	15				
112424	3		23 - 39	S. 12331	11				
112425	3	S. 3107	2 - 15 - 17	S. 12332	11				
150003	8		23 - 40	S. 12468	35				
150044	13	S. 3108	7 - 20 - 23	S. 12485	3				
150045	13		24 - 27 - 34	S. 12488	40				
150046	13		39	S. 12490	28				
150047	12	S. 3109	8 - 13 - 20	S. 12528	25 - 28				
150048	12		23 - 27	S. 12542	18 - 24				
150049	12	S. 3110	23 - 27	S. 12554	11				
150050	13	S. 3111	27	S. 12761	6 - 27 - 31				
150057	28	S. 3114	21	S. 12787	7 - 24				
150058	28	S. 3208	6 - 27	S. 12820	19				
150070	24	S. 3212	16	S. 13005	3				
150103	5	S. 5760	5	S. 13010	14				
150131	13	S. 5765	9	S. 13754	37				
150165	13	S. 5981	10	S. 13762	13				
150167	12	S. 6018	21	S. 13768	7 - 21 - 26				
150184	10	S. 6067	16	S. 13775	27				
150241	25	S. 6068	16	S. 13793	19				
150264	20	S. 6615	3	S. 13800	11 - 24 - 37				
150369	37	S. 6637	9	S. 13816	26				
150474	12	S. 6642	9	S. 13840	25				
150497	19	S. 6708	5	S. 13862	25 - 30				
150498	19	S. 6714	6	S. 13863	25				
150499	19	S. 6716	25	S. 13879	6 - 24				
150581	34	S. 6721	8 - 21	S. 13880	39				
150587	33	S. 6939	6 - 31	S. 13920	28				
150588	32	S. 6977	2	S. 13940	9				
150589	32	S. 8088	37	S. 14402	14				
150742	37	S. 8108	19	S. 14413	4				
150743	37	S. 8230	14	S. 14415	17 - 40				
S. 521	3	S. 8431	37	S. 14417	39				
S. 815	25	S. 8507	8	S. 14436	12				
S. 897	23	S. 8520	29	S. 14441	3 - 17 - 40				
S. 951	7	S. 8722	25	S. 14467	25				
S. 1004	19	S. 8909	37	S. 14540	13				
S. 1006	23	S. 10011	17	S. 14555	36				
S. 1104	19	S. 10012	37	S. 14564	19 - 29				
S. 1105	17 - 25	S. 10016	31 - 33	S. 14565	3				
	37 - 40	S. 10028	19	S. 14583	12				
S. 1106	39	S. 10047	15	S. 14689	21				
S. 1107	2 - 15 - 23	S. 10051	11	S. 14730	24				
S. 1108	7 - 17 - 23	S. 10079	11	S. 14732	17				
	24 - 27 - 34	S. 10776	9	S. 14743	12				
	40	S. 10790	9	S. 15120	15				
S. 1109	8 - 9 - 27	S. 10805	22						
S. 1110	17 - 40	S. 10856	19						
S. 1205	3 - 15 - 27	S. 10860	16						
S. 1207	3 - 27	S. 10867	22						
S. 1209	20	S. 10868	22						
S. 1210	27	S. 10869	22						
S. 1214	21	S. 10881	22						
S. 1426	6 - 31	S. 11288	2 - 15						

STABILIMENTO DI PONTEDERA
UFFICIO TECNICO SERIE
Dis. N. 153018 - 1ª Ed. - 3500/6602

